







# はじめに

このたびは、「V302SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V302SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお 取り扱いください。
- 本書は V302SH のボーダフォンライブ! に関する説明を 記載しております。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 (で育P.17-15)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V302SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V302SHは、日本国外ではご使用になれません。

### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ◆本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全子P.17-15)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 本書の見かた


本書では、V302SHを開いた状態での操作を中心に説明しています。 また、本書で記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。操作の 目安としてご利用ください。

### マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。

本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

- ●使用するボタンによっては、下のように表記 していることもあります。
  - ○ や を押すとき ………………

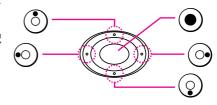


### サイドボタン

V302SHを閉じたまま使用するときなどは、本体右側面のサイドボタン(シャッター/**■1**:ボタン)を使用します。

本書では、サイドボタンを右のように表記してい ます。

●サイドボタンには「S」の刻印はありませんが、他のボタンと区別するため「S」と表記しています。

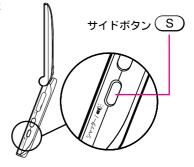


### 本書の表記

### ■本文中のマーク

極欄:基本操作編を示しています。

### ■メニュー操作

目的の操作に至るまでのメニュー操作(●で始まる操作)は、次のように表記しています。(白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操作を示しています。)

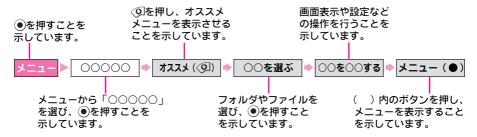

### ■補足操作



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示します。

# **MEMO**

# 目次

	iv
<b>□</b> ⁄	IV
	Vodafone live!
Vodafone live!	Vodafone live!をご利用になる前に       1-2         メールアドレスの変更       1-4         メモリ使用状況の確認       1-5         Vodafone live! の禁止設定       1-5
	メール
2 メール受信	新着メールの確認
3 メール送信	メールの作成方法

4メール	メールの内容確認	
゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	メールの利用	4-6
	■ メールを返信する	
	■ メールを転送する	
	■ メールを再送する	
	■ メール内の電話番号/ E-mail アドレス/ URL を利用する	
	■ メールを保護する	4-9
	■ メールを消去する	
	チャットフォルダの利用	
	■ チャットグループを登録する	
	■ チャットフォルダを確認する	. 4-13
	フォルダの利用	
	■フォルダの表示を切り替える	. 4-14
	■フォルダ名を変更する	. 4-14
	■フォルダのシークレット設定	. 4-15
	■ メールを他のフォルダへ移動する	. 4-16
	■ メールを指定したフォルダへ自動的に保存する	. 4-17
	配信確認/配信キャンセル	4-18
	送信トレイからのメール送信	.4-19
	■ 1 件ずつ送信する	. 4-19
	■ 連続して送信する	. 4-19
	添付ファイルの利用	
	■ データフォルダに保存する	.4-20
	■壁紙/マイキャラクタに登録する	. 4-21
	■ その他添付ファイル関連の機能	.4-22
	● サウンド自動再生	.4-22
	リスト画面/メッセージ画面での各種操作	4-22
	■ 受信した分割画像を結合する(画像分割メール)	.4-22
	■ リスト画面でできること	.4-23
	● アドレス表示	.4-23
	● 表示切替	.4-23
	■ メッセージ画面でできること	.4-23
	● コピー	.4-23
	● 表示サイズ切替	
5 メール	メールリストを利用したメール操作	 5-2
サーバー	■ メールリストを取得する	
	■ メールリストからロングメールの続きを受信する	5-3
	■ メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する.	
	サーバー内のメール操作	
	■ サーバー内のメールを消去する	
	_ :	

6 その他の機能	ロングメール/スカイメール共通設定	
	● メールお知らせ設定	
	<ul><li>配信確認</li></ul>	
	● 送信予約メール設定	
	● ユーザー定型文	
	ロングメール設定	
	■ その他ロングメール関連の設定	
	● 撮影画像自動登録	0 0
	● 自動取得設定	
	スカイメール設定	
	■ PIN コードを設定する	
	■アドレスフィルターを設定する	
	■ その他スカイメール関連の設定	6-5
	● 優先度	6-5
	● 発信元	6-5
	掲示板	6-5
	● 掲示板の設定	
	● メッセージなどの登録	
	メールの初期化/センター番号変更	6-7
	● メール設定の初期化	6-7
	● 送受信メールの全消去	
	● センター番号/サーバーアドレス変更	6-7
	ウェブ	
<mark>7</mark> ウェブの	ウェブについて	7-4
<b>基本操作</b>	■ 情報画面	7-4
	■ 情報の種別	7-5
	ウェブにアクセスする	7-6
	■ メニューからアクセスする	7-6
	■ URL を入力してインターネットにアクセスする	7-7
	情報画面での操作のしかた	7-8
	   自動配信サービス	
	■ 受信した情報を確認する	7-10
8情報の利用	お気に入り/蓄積型メッセージ/ブックマーク	8-2
0 113 114 -> 1 37 13	■情報画面 / URL を登録する	
	■ 登録した情報画面を表示する	
	■登録内容を編集する	
	情報内の電話番号/ E-mail アドレス/ URL の利用	
	画像ファイルの利用	
	■ データフォルダに保存する	
	■ デーダフォルダに休存する ■ 壁紙/マイキャラクタに登録する	
	■ 主帆 / YTTP ノノノに豆跡りる	0-0

<b>9</b> その他の機能		8-7 8-8 8-8 8-8 9-2 9-2 9-2 9-3 9-3 9-3 9-3 9-3
	<ul><li>● ウェブ設定の初期化</li><li>● 情報の全消去</li><li>● センター番号変更</li></ul>	9-5
	Vアプリ	
<mark>10</mark> ∨ アプリの 基本操作	V アプリについて V アプリのダウンロード V アプリの起動 V アプリの終了/一時停止/再開 ■ V アプリを終了/一時停止する ■ 一時停止中の V アプリを再開する	10-4 10-5 10-6
<mark>┃┃</mark>	<ul><li>Vアブリの管理</li><li>■ Vアブリの情報を確認する</li><li>■ Vアブリを消去する</li><li>Vアブリ待受設定</li><li>ネットワーク接続画面の表示方法設定</li></ul>	11-2 11-2 11-3

<b> 2</b> その他の機能	V アプリの各種設定	12-2 12-2 12-2 12-3 12-3 12-3
	ステーション	
13 ステーション の基本操作	ステーションについて	13-4 13-4 <b>13-5</b> <b>13-6</b> 13-7
4 情報の利用	受信した情報の保存 <ul><li>■保存情報に登録する</li><li>■保存情報を確認する</li><li>■保存情報を消去する</li><li>情報内の電話番号/E-mail アドレス/URL の利用</li><li>情報内のファイルの利用</li><li>● データフォルダに保存</li><li>● 壁紙/マイキャラクタ登録</li></ul> お天気アイコン■お天気アイコン■お天気アイコンを表示する■ 天気予報を確認する位置情報■ 位置情報を他人に見られないようにする	14-2 14-2 14-3 14-4 14-4 14-4 14-5 14-5 14-5

<b>15</b> その他の機能	情報表示中の各種操作	. 15-2 . 15-2 . 15-2 . 15-2 . 15-3 . 15-3 . 15-3 . 15-3
	■ ステーンョン設定の初期化 ■ 情報の全消去	
	● センター番号変更	
	● ピング 田可交叉	. 10 +
	Abridged English Manual	
16 Abridged	Mail	16-2
English	■ Opening Messages	. 16-2
Manual	■ Editing Messages	
	■ Customizing Handset Address	
	Sending Text Messages	
	■ Sending Long Mail & Sky Mail	
	■ Mail Settings	
	Incoming Text Messages	
	■ Receiving Long Mail & Sky Mail	
	Opening Received Text Messages	
	Retrieving Long Mail	
	Replying & Forwarding	
	Web	
	■ Web Menu	
	Searching the Mobile Internet	
	V-Applications	
	■ V-Appli Menu	
	Station (Japanese Only)	
	Customer Service	
	UU310111E1 JEI VIUE	IO IO

# 付録

# 17 付録

設定リセットで初期化される内容	17-2
■ メール設定	17-2
■ ウェブ設定	17-3
■Vアプリ設定	17-3
■ ステーション設定	17-3
こんなときは	17-4
■メール編	17-4
■ ウェブ編	17-5
■Vアプリ編	17-6
■ ステーション編	17-7
絵文字一覧	17-8
メモリ容量一覧	17-11
· _ ·	
・・・・ お問い合わせ先一覧	17-15

# Vodafone live!

1-1

# Vodafone live! をご利用になる前に

Vodafone live!(以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライブ!対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える通信サービスです。

### ■メール

### スカイメール

ボーダフォン携帯電話、パソコン、E-mailに 対応している携帯電話などと短いメッセージ の送受信ができます。



### グリーティング

ボーダフォン携帯電話(グリーティング対応機)に日時を指定して短いメッセージを送信できます。誕生日など忘れたくないメッセージを、前もって指定日に送信しておけます。



### ロングメール

ボーダフォン携帯電話(ロングメール対応機)、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと長いメッセージや画像、サウンドなどの送受信ができます。



### スカイメロディ

最新のヒット曲などをメールで受信し、着信 音として利用できます。



●ロングメールの利用とF-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

### ■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。 情報の検索や画像/サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

# **メニューからアクセス** ボーダフォンウェブのメ ニューを選択して、必要な情報を入手できます。

# ●像 文字情報 サウンド

### **インターネットアクセス** URL を入力して、インター

ネットのホームページから情報を入手できます。



### 自動配信サービス

登録しておくと、自動的に配信される新着情報を確認できます。



ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。

### ■Vアプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用できま す。

## ウェブでダウンロード

Vアプリを提供しているウェ ブの情報画面からダウンロー ドして、利用できます。



### ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型のゲーム を楽しんだり、リアルタイム に情報を入手できます。



### Vアプリ待受

Vアプリを待受画面に設定で きます。



●V302SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリだけを利用できます。

### ■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報が サービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

### メインリスト

現在いるエリアの情報が自動 的に保存されます。エリアを 動的に更新されます。



### マイリスト

定期購読したい情報を登録し ておくと、更新のたびに自動 移動したときなどに情報が自せいで信し、お知らせします。



### お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を 待受画面にアイコン表示でき ます。




- ・現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- ●地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせしま
- ●情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。



- ●各サービスの通信料や詳細は、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してく。 ださい。
- ●各サービスの利用は禁止できます。(で育P.1-5)

# メールアドレスの変更

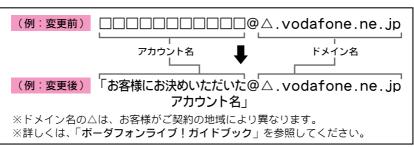

- ●この操作は、ウェブを利用します。
- ●迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。
- ●ウェブを「OFF」(利用禁止)にしているときは、操作できません。「ON」(利用可能)にしてから操作してください。(図で P.1-5)
  - 1 ②を押す。
  - **2**「□ボーダフォンウェブ」を選び、**●**を押す。
  - **3**「My Vodafone」を選び、●を押す。
  - **4**「各種変更手続き」内の「オリジナルメール設定・各種メール設定」を選び、**●**を押す。
    - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
    - ■情報画面での操作: © P.7-8
    - ▼交換機用暗証番号: ② 極樂 P.1-26
- 注意

ウェブの情報が更新され、設定手順が変更されることがあります。詳しくは、お客さまセンター( $\mathfrak{T}^{\mathbf{P}.17-15}$ )までお問い合わせください。

# メモリ使用状況の確認

V302SHには最大375Kバイトのデータを保存できます。(メールの受信メールボック ス、ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

●メール、ウェブ、ステーションのサービスごとに確認できます。

メニュー ▶ ファンクション | ▶

表示/設定1

**【「**■メモリ確認」を選び、**●**を押す。

V302SHのメモリの使用状況が表示されます。

# Vodafone live!の禁止設定

各サービス(メール、ウェブ、ステーション)の利用を禁止します。


- ●お買い上げ時には、すべて「ON」(利用可能)に設定されています。

  - 9 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - **3** サービスを選び、**●**を押す。
  - **⊿**「**□**OFF」を選び、**●**を押す。
    - 利用可能に設定する:「**■ON**」選択 ●

# **MEMO**

# メール 2-1

# **MEMO**

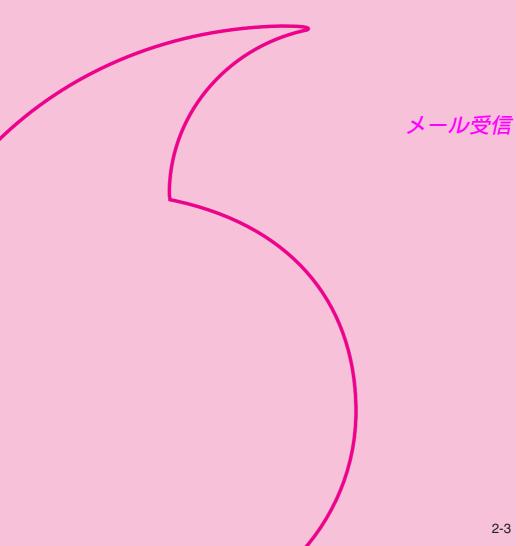


メールを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

受信したメールの種類に応じて、「鳰」(ロングメール) または「´´´´´」(スカイメール) が表示されます。

- ●V302SHを閉じているときは、サブディスプレイに「**□**」と、 メール受信のお知らせが表示されます。V302SHを開くと、受 信画面が表示されます。
- 9 受信画面で、●を押す。

受信メールボックスのリスト画面(CTP.2-5)が表示されます。

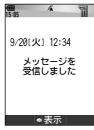


受信画面

3 メールを選び、●を押す。

メッセージ画面(**C27.2-6**) が表示されます。

- ●メッセージ画面で <sup>※</sup> を押すと受信日時の新しいメールが、 ※ を押すと古いメールが表示できます。
- ▲ 確認を終わるときは、

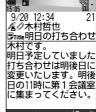

メニュー図

### 通信レポートについて

■配信確認(ビアP.3-5、P.6-2)を「ON」にしてメールを送信したときは、サービスセンターからメールの配信状況のレポートが届きます。このレポートは、通常のメールと同様の操作で確認できます。

### 着信時の着信音量を調節する

■ 次の操作を行います。

着信中に②(小さくする)/③(大きくする)

- ●上記の操作で着信音量を調節すると、メール着信の着信音量設定(©査 摩娜P.8-2)に 反映されます。
- ●マナーモード設定中(*©***企運薬料P.3-3**)は、調節できません。

### 着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■ 次の操作を行います。

着信中に図



- 受信画面が表示されていないときは、メールボックスから確認できます。(『27 P.4-2)
- ●受信アニメーションは、表示しないように設定できます。

(ボーダフォンライブ!アニメ:で変 [基業]P.7-9)

### 操作中にメールを受信したとき

V302SHの操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。(「○○様」からメールが届いています。など)

「木村」さんからメール メッセージ作成 42/126 今日は急に出張するご とになりました。■

◆決定 」 たュ-


- ●メッセージを表示しないようにしたり、表示内容を変更することができます。(メールお知らせ設定: €7.6-2)
- ●次のときは、「メールが届いています。」と表示されます。
  - ■シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール
  - ■シークレットメモリに登録した相手からのメール(シークレットモード解除時)
  - ■プライバシーレベルが「**レベル3**」または「**レベル4**」のメール
- ●メモリ使用禁止(『全 歴史 P.11-3)を「ON」にしているとき、アドレス帳に登録されている名前などは表示されません。
- ●Vアプリ起動中は、着信時優先動作を「**着信通知表示**」にしているとき(『全**?.12-2**)に、 メッセージが表示されます。
- ●次の状態のときは、メッセージが表示されません。
  - ■グリーティング(指定時刻前) ■待受画面 1 行目にアイコンが表示されない画面

### メール画面の見かた

### リスト画面

メールの受信画面で
●を押したときや、メールボックスを選び
●を押したときは、次のようなリスト画面が表示されます。

●リスト画面の表示方法は、切り替えることができます。(©室 P.4-23)

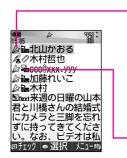

### **- 未読/既読アイコン**

ロングメール: &

ロングメール以外: ◊

※E-mail受信時のアイコン

ロングメールご契約時: 名

(このときは「△」で受信することはありません。)

- ●メールの状態によって、アイコンの色が変わります。
- ■未読メール:赤色
- ■保護されているメール:黄色

- メールの種類(*©*37.2-6)




受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「**連結受信中**」と表示されます。受信できているところまでのメッセージを表示できます。

il.	スカイメール(ボーダフォン携帯電話間)
₽.	E-mail(インターネット経由)
D	添付ありのロングメール
7	ロングメールの通知メール(メールの先頭部分だけを受信)
洼	ロングメールの未受信リスト
€.	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのポーリング要求
<b>₽</b>	グリーティングのメール
<b>&amp;</b>	スカイメロディの受信メロディ

### メッセージ画面

リスト画面でメールを選び・を押すと、次のようなメッセージ画面が表示されます。

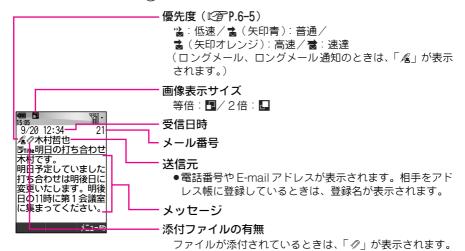

### プライバシーレベル(『金P.3-11)

●スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。

### ロングメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるロングメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)がお客様のボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上のとき
- ■相手のアドレスが半角56文字以上のとき
- ■件名が半角41文字以上のとき ■宛先が複数あるとき ■添付ファイルがあるとき
- ●続きのあるロングメール(ロングメール通知)は、受信メールボックスのリスト画面に「‰」が表示されています。




- ●ロングメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。(自動取得設定: €7.6-3)
- ●メールリストを利用して、複数のロングメールの続きを受信することもできます。 (**瓜 7 P.5-3**)

### 1件ずつ受信する

- 続きを取得する受信メールを表示する。 メッセージの最後には、「匈続きを見る」が表示されます。
- **ク** 🥥 (受信)を押す。

メールの取得が始まります。

●取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。 (ロングメール通知は削除され、ロングメールとして保存されます。)

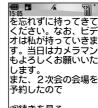

回続きを見る ◎受信 火ュ-

# スカイメロディ

●メールの利用を禁止しているとき(*図* P.1-5)は、スカイメロディを利用できません。

### スカイメロディを取得する

- ▮ ❷を押したあと、「圓スカイメロディ」を選び、●を押す。
- **2 ●を押す。** スカイメロディセンターに発信されます。
- ? アナウンスに従って、メロディを選ぶ。
- **4 ②を押す。**このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。

### スカイメロディセンターの番号を変更する

- 次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しない でください。誤って変更したときは、スカイメロディが利用できなくなります。
  - ▶ 「**リ**スカイメロディ」選択● ◆ ② (変更)◆ ② (1秒以上)◆ 番号入カ ◆ ●
  - ●お買い上げ時には、「**\***1790」に設定されています。

### データフォルダに保存する

■ スカイメロディを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「♪」が表示されます。

- ●V302SHを閉じているときは、サブディスプレイに「圓」と、メール受信のお知らせが表示されます。V302SHを開くと、受信画面が表示されます。
- 🤈 受信画面で、 ●を押す。
  - <sup>'</sup> ●メールには「**ふスカイメロディセンター**」が表示されます。
- **3** スカイメロディセンターからのメールを選び、**●**を押す。 メロディのタイトルが表示されたあと、メロディが再生されます。
  - ●メロディの音量は、サウンド再生音量と連動します。
- ▲ ② (メニュー)を押す。
- **【**「データフォルダに保存」を選び、**●**を押す。

受信メロディがV302SHのデータフォルダに保存されます。受信メロディの保存が 完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動的に消去されます。

- ●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去(**ℂ**寮 區標門.9-24) したあと、保存し直してください。
- 着信パターン設定: © 極欄 P.8-3



受信メロディは修正できません。また、ロングメールに添付することもできません。




メール送信

3

# メールの作成方法

### 作成の流れ

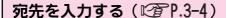



直 接 ボーダフォン携帯電話番号 入 D



件名を入力する(ロングメール: 2 P.3-4)



本文を入力する(©3P.3-4)



ファイルを添付する(ロングメール: © P.3-7~P.3-9)

静止画

アニメーション

メロディ



### メールを送信する

### メール作成中に着信があると

- ■作成中の内容は一時的に記憶(保護)されています。作成を継続するときは、通話終了後に次の操作を行います。
  - ●⇒「■YES」選択⇒●



相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。(リトライ機能) ただし、最長72時間を超えても相手が受信しないときは、メールが消去されます。

### 送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数
スカイメール	最大全角61文字(半角カタカナ126文字、半角英数字128文字)
ロングメール	全角約3000文字(半角約6000文字) ※最大6Kバイトのデータ
グリーティング	最大全角53文字(半角カタカナ110文字、半角英数字112文字)

●ロングメールは、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数が異なります。

### 入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は、次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	0	×	×	0	×	×
ロングメール	0	×	0	0	×	0
グリーティング	0	0	×	0	0	×

●ロングメールは、宛先に加えて、本文、添付ファイルのいずれかを入力/指定すれば送信できます。

### メールを作成/送信する

- ●よくメールを送信する相手は、簡単メール宛先に登録しておくと便利です。
  - **■** ② を押したあと、「■ロングメール」、「包スカイメール」、「目グリーティング」のいずれかを選び、●を押す。

選んだメールの作成画面が表示されます。



ロングメールの作成画面

🤈 「☑ то」を選び、 ◉ を押す。

### 3 アドレス帳から選択する

- **■「■**アドレス帳呼出」を選び、**●**を押す。
- **2** 送信先のアドレス帳を呼び出す。
  - 呼び出し方法: © → F P.5-11操作2~3

### 簡単メール宛先から選択する

- ■「□簡単メール宛先呼出」を選び、●を押す。
  - 簡単メール宛先設定: © P.3-12
- 刃送信先を選ぶ。

### 送信履歴から選択する

- ■「囯送信履歴呼出」を選び、●を押す。
  - 送信履歴: ② P.3-5
- 刃送信先を選ぶ。

### 直接入力する

- **□「□携帯」または「亘E-mail」を選び、**●を押す。
- ☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
  - アドレス帳の利用: ② 極欄 P.5-11操作1~3
- **▲** ●を押す。
  - ●スカイメールの作成は、このあと操作7へ進みます。
- 【□Title」を選び、●を押す。
  - ●最大全角125文字(半角カタカナ254文字、半角英数字256文字)まで入力できます。
- ▲ 件名を入力し、●を押す。
- **7**「**Snext」を選び、●を押す。**メッセージ作成画面が表示されます。
- 🙎 本文を入力する。
  - メールテンプレートライブラリの利用: © P.3-15
  - 定型文の利用: © P.3-6
  - アドレス帳のデータ入力: © F F F P.4-9
  - テキストメモの利用: ② (メニュー) →「**⑤テキストメモ読出**」選択→ ③ → テキストメモ選択 → ⑥

### **9** ●を押す。

メールの送信画面が表示されます。

- ファイルの添付: © P.3-7
- 送信オプションの設定: ©3 P.3-10
- メールの保存: © P.3-10
- 配信確認の設定:「配信確認」選択 ▶ ▶ 「■ON」選択 ▶ ●
- 送信予約メールの登録: © P.3-12

### 11 🔊 (送信)を押す。

●送信中にV302SHを閉じても、送信はキャンセルされません。 サブディスプレイには、送信状況/結果などが表示されます。



◎保存 |●選択 |送信 |◎
□ングメールの送信画面



全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。

### 宛先にE-mailアドレスを入力すると

- F-mailアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。
- 件名や本文に絵文字や半角カタカナは入力できません。すでに絵文字が入力されていたときは、半角の「?」に置き換わり、すでに半角カタカナが入力されていたときは、全角カタカナに置き換わります。

### アドレス帳からメールを作成する

■次の操作を行います。

アドレス帳呼び出し(*©*) **[単新]** P.5-11操作 1 ~ 3 ) **● ● 「メール送信**(携帯)」/「メール送信(E-mail)」選択**● ● メール**種別選択**● ●** 

### 送信に失敗したメールを送信予約メールに設定する

■ 送信予約メール設定(*図***すP.6-2**)を「**ON**」にしている場合に、送信予約メールに登録されていないときは、次の操作を行うと、送信予約メールに登録できます。

「■YES」選択▶●

### 送信履歴

- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がアドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ■携帯電話に送信したときは「 📵:」などが、パソコンに送信したときは「��ご:」などが表示されます。
- 元のアドレス帳の内容を変更しても、「**アドレス帳呼出**」で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴を消去するときは、P.3-4操作3で次の操作を行います。


履歴選択⇒◎(メニュー)⇒「1件消去」/「全件消去」選択◆◎→「■YES」 選択◆◎

### 宛先入力時にできること(ロングメール)

■ 宛先は、最大5件まで入力できます。宛先を追加するときは、P.3-4操作3のあと、次の操作を行います。

「☑тo」選択◆●◆ 番号選択◆●◆ 宛先入力(*©* P.3-4操作3)

- 3 件目以降の宛先を続けて入力するときは、上記番号選択以降の 操作をくり返します。
  - ■送信画面に戻る:上記操作のあと(②)(完了)
- 宛先を入力すると、相手の名前/電話番号/E-mailアドレスの前に 「凹」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを 示しています。メールのコピーを送信するときは、宛先リスト画面 で次の操作を行います。

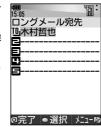

宛先リスト画面

送信先選択 ▶ ② (メニュー) ▶ 「CCに設定」選択 ▶ ④

- 宛先を修正するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。
- 送信先選択⇒♪◇(メニュー)⇒「変更」選択⇒●⇒宛先修正⇒●
- 宛先を消去するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択 ▶ ▶ (メニュー) ▶ 「消去」選択 ▶ ●

### サーバーへの送信(スカイメール)

■ サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。 P.3-3操作2のあと、次の操作を行います。

「**ロ**サーバー」選択 ▶ ● ▶ サーバーアドレス入力(20ケタ以内) ▶ ● ▶ サブアドレス入力(5ケタ以内) ▶ ●

### 定型文を利用する

- ●あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する固定定型文と、一部文字を入力して利用する可変定型文があります。
- ●お客様が登録したユーザー定型文も利用できます。(©室 P.6-2)
- ●以下の操作は、P.3-4操作7のメッセージ作成画面で行います。操作後、自動的に送信画面へ戻りますので、メールを作成/送信してください。
  - ▮ ⑨ (定型)を押す。
    - ◆文字が入力されている状態では、利用できません。
  - 9「旦定型文」を選び、●を押す。
  - ② 定型文の項目を選び、●を押す。
  - ⊿ 定型文を選び、●を押す。

定型文の内容が表示されます。

- 定型文の再選択: 
   ・
   ○
   ◆ 定型文選択
   ◆
   ○
- 可変定型文の利用:可変定型文選択■ 「クンヤ(クンがあるとき: (回答) (クロックス) カー(クロックス) カー(クロックス)
- ■(2) や(3) があるとき: / / : ジッメッセージ入力 > ●
- 5 ●を押す。



- ●固定定型文は修正できません。ただし、ロングメールや E-mail 送信時は自由文として編集できます。
- ●可変定型文の( )に入力できる文字数は、メールの種類や( )の数などによって異なります。

### 作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやロングメールの本文を入力中に、メールタイプを変換(スカイメール ⇔ロングメール)します。

- ●ロングメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
  - ■件名 ■添付ファイル ■2件目以降の宛先 ■本文の送信可能文字数を超過した部分
- ●以下の操作は、P.3-4操作7のメッセージ作成画面で行います。操作後、メッセージ作成 画面へ戻りますので、メールを作成/送信してください。
  - ▮ ❷(メニュー)を押す。
  - **2**「田ロングメール変換」または「田スカイメール変換」を選び、**●**を押す。
  - **3「■**YES」を選び、**●**を押す。
    - ●スカイメールをロングメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。

### スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超えると

- 確認画面が表示されます。このあと次の操作を行うと、超過した文字も入力された状態で、ロングメールに変換されます。
  - 「■YES」選択⇒●
  - ●定型文入力のときは、ロングメール自動変換は行われません。

### 画像/サウンドファイルなどを添付する

撮影した静止画やサウンドなどをロングメールに添付して送信します。

- ●添付できるファイルは、最大5個(アニメファイルは1個)です。
- ●大きなサイズの画像を縮小したり、4分割して送信できます。( 図 厘綱 P.6-23)
- ●送信先が受信できる添付ファイルについて、詳しくは「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

### データフォルダからファイルを添付する

- ●以下の操作は、**P.3-5**操作9の送信画面で行います。添付後、自動的に送信画面に戻りますので、メールを送信してください。
  - **【**「∅Att」を選び、**●**を押す。
    - 添付済ファイルあり:番号選択 ▶ ④
    - 添付済ファイル変更:添付済ファイル選択 ▶ ▶ ② (変更)
  - 2「□データフォルダ」を選び、●を押す。

### ☆ 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、●を押す。

- ●選択できないファイルは、利用できません。
- ファイル内容の確認: ファイル選択 ◆② (表示)[サウンドのときは③ (再生)]■確認の終了: 上記操作のあと② (戻る)[サウンドのときは② (停止)]

### **▲** ファイルを選び、●を押す。

- サイズの大きいJPEG画像選択時:「**■1**/**4サイズで添付**」/「**□同サイズで添付」 選択 <b>●** (サイズを縮小しても、添付できないことがあります。)
- サイズの大きいアニメファイル選択時:「**TYES**」選択 **→ (**操作しても、添付できないことがあります。)
- 連写画像内の1枚の静止画の添付: (一) (画像選択) (画像選択)
- サウンド選択時:ファイル形式選択

■メロディ形式	6 旋律(和音)以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効と なります。
国SMAF (MA-2) 形式	17 旋律(和音)以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピ <b>アノ</b> 」に変換されます。 ■ドラム(FM)■ドラム(WT)■オリジナル(FM) ■オリジナル(WT)
■SMAF (MA-3) 形式	32旋律(和音)まで送信できます。

### 添付ファイルを加工する

■ 添付した静止画にマーカーを付けたり、文字を追加するときは、操作4 のあと次の操作を行います。

- ●モバイルカメラで撮影直後に添付した静止画は、加工できません。
- ●マーカースタンプを編集中に着信があったときは、編集中のデータが保護されないことがあります。

### 添付ファイルを追加/消去する

- - ■送信画面に戻る:上記操作のあと②(完了)
- ■添付ファイルを消去するときは、右の添付ファイルリスト画面で、 次の操作を行います。

ファイル選択▶❷ (メニュー) ▶ 「**己**消去」選択▶●▶

「■YES」選択▶●

■送信画面に戻る:上記操作のあと②(完了)





- ●サウンドはファイルによって、ファイル形式を変換できないことがあります。
- サウンドはファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。

### メール/ウェブの画面から添付する

- **】** メールのメッセージ画面/ウェブの情報画面で、画像/ サウンドなどを選び、 ② (メニュー)を押す。
  - ●選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
- **2**「ボコピー」(画像のとき)または「楓コピー」(サウン ドのとき)を選び、●を押す。

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「**ク**リップ」に一時保存されます。

●画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないことがあります。



9/21 12:30

- 3 ◉を押す。
- **⊿** ロングメールの送信画面で、「∅AH 」を選び、●を押す。
- 5「□クリップ」を選び、●を押す。
- **▲「**■添付する」を選び、**●**を押す。
  - 添付ファイルの追加/消去: ©**愛 P.3-8**
  - 画像やサウンドなどの確認:「**2ファイル確認**」選択
    - ■確認の終了:上記操作のあと②(戻る)[サウンドのときは②(停止)]
- 7 メールを作成/送信する。
  - メールの作成/送信: © P.3-3



画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できないことがあります。

### メール作成中に撮影した画像を添付する

- ●以下の操作は、P.3-5操作9の送信画面で行います。添付後、自動的に送信画面に戻りますので、メールを送信してください。
- ●すでに添付しているファイルがあるときは、操作できません。
  - **】「⊘Att」を選び、●を押す。**
  - **2「巨写メール撮影」を選び、●を押す。** モバイルカメラが起動します。
  - 3 画像を撮影する。
    - 静止画の撮影方法:©<br/>
      電響<br/>
       静止画の撮影方法:©<br/>
      電響<br/>
       静止画の撮影方法:<br/>
       極端<br/>
      P.6-7<br/>
      操作2~3
  - **▲** ●を押す。

撮影した画像が添付されます。

●撮影画像自動登録を「ON」にしているとき(『27 P.6-3)は、撮影した画像が自動 的にデータフォルダに登録されます。

### 作成したメールを送信トレイに保存する

- ●送信トレイには、最大100Kバイトまで保存できます。
- ●保存するメモリがないときは、メールを保存できません。不要なメールを消去(**©室 P.4-10**) してから、作成してください。
- ●以下の操作は、P.3-5操作9の送信画面で行います。
  - 1 ② (保存)を押す。
- **2**「■YES」を選び、●を押す。

送信トレイのリスト画面が表示されます。(最後に保存したメールが、一番上に表示されます。)

🧣 操作を終わるときは、😭を押す。



ロングメールを保存したときは、宛先(TO/CC)や添付ファイルの順番が変わることがあります。

# 送信オプション設定

スカイメールやグリーティングを送信するときの送信オプションを設定します。

- ●スカイメールは、宛先がボーダフォン携帯電話の電話番号のときだけ設定できます。
- ●送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけに有効となります。
- ●再送するときは、設定できません。
- ●送信オプションの設定は、P.3-5操作9(右のスカイメール送信画面) で行います。設定後、送信画面に戻り、メールを送信してください。



☑保存 ●選択 送信廖

スカイメール送信画面

PINJ-F

いたずら防止など、受信するメールを制限するために使用する 4ケタの番号を設定します。(『音P.6-3)

送信画面で「オプション設定」選択 ◆ ● ◆ 「**I**PINコード」選択 ◆ ● ◆ 相手のPINコード (4ケタ)入力 ◆ ●

- 送信画面に戻る:上記操作のあと②(戻る)
- ●相手がPINコードを設定しているときは、同じPINコードを付けて送信する必要があります。

調贴 レベル1

送信画面で「オプション設定」選択◆ ● ◆ 「**ロ**プライバシー」選択◆ ● ◆ 「**I**レベル1」~「**I**レベル4」選択◆ ●

- 送信画面に戻る:上記操作のあと(②)(戻る)
- ●プライバシーレベルの内容は、次のとおりです。

プライバシーレベル		メールのコピー/転送	操作用暗証番号の入力
低い ↓ 高い	1	許可	不要
	2	禁止	不要
	3	許可	必要
	4	禁止	必要

優先度

優先度を設定します。

■スカイメールで利用できます。 編編書通

送信画面で「オプション設定」選択◆●◆「■優先度」選択◆●◆「■低速」~「■速達」選択◆●

■ 送信画面に戻る:上記操作のあと②(戻る)



「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。 (「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。)

ポーリング

相手が掲示板に登録しているメール(で3P.6-5)を受信するときに設定します。

■スカイメールで利用できます。 類型網OFF(受信しない)

送信画面で「オプション設定」選択◆●◆「■ポーリング」選択◆●◆「■のN」選択◆●

■ 送信画面に戻る:上記操作のあと②(戻る)

配信先

配信先を設定します。通常は「指定無し」でお使いください。

■スカイメールで利用できます。

環心所指定無し

送信画面で「オプション設定」選択 ◆●◆「国配信先」選択◆●◆「国指定無し」~「国コンピュータ」選択◆●

- 送信画面に戻る:上記操作のあと②(戻る)
- ●配信先を「携帯電話」にするとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」にするとボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ、送信されます。

E

# 送信予約メール登録

電波の届く場所に移動したとき、圏外で作成したメールを、自動的に送信できます。 (送信予約メールに登録したメールは、送信トレイに一旦保存されます。)

- ●送信予約メール設定を「OFF」にしているときは、送信画面に「**送信予約メール登録**」が表示されず、登録できません。(延**済 P.6-2**)
- ●最大10件まで登録できます。
  - ▮ 送信画面で、「送信予約メール登録」を選び、●を押す。
- **2**「■ON」を選び、**●**を押す。

画面下部右に「予約」が表示されます。

- 送信予約メールの解除:「**屋OFF**」選択●●(操作完了)
- 🧣 🔊 (予約)を押す。



- ●送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。(最初の予約送信失敗も 含めて最大3回まで)
  - ●送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
  - ●送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。

#### 送信予約メール設定を「ON」にしていると

- 圏外から電波の届く場所に移動すると、約10秒後に送信予約メールが1件送信されます。 送信予約メールが残っているときは、約5秒後に続けて送信されます。
- 複数のロングメールが連続して登録されているときは、連続送信されます。
- 送信がすべて完了すると、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールを確認する ときは、確認画面で次の操作を行います。
  - ●⇒送信トレイ表示
  - ●送信に失敗したメールには、「¾」/「≫」が表示されます。

# 簡単メールの利用

## 簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。(『全 P.3-13)

また、メール作成時に呼び出すこともできます。(CTP.3-4)

- ●最大9件まで登録できます。
  - ¶ ❷を押したあと、「回メール設定」を選び、●を押す。
  - **2**「■簡単メール設定」を選び、**●**を押す。

- 3「■簡単メール宛先設定」を選び、●を押す。
- ▲ 番号を選び、●を押す。
  - 登録済宛先の修正:番号選択 ● 宛先修正 ●
  - 登録済宛先の1件消去:番号選択○ (メニュー)「1メンバー消去」選択● 「■YES」選択● (
  - 登録済宛先の全消去: (メニュー) → 「全メンバー消去」選択 → → 「■YES」 選択 → ●)
    - ■未入力の番号選択時: ② (メニュー) → 「■YES」選択 → ③ (全メンバーが消去されます。)

## ■ 宛先をアドレス帳から選択する

- ■「■アドレス帳呼出」を選び、●を押す。
  - ●アドレス帳呼出で登録した簡単メール宛先は、元のアドレス帳の内容を変更 しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。
- **冈送信先のアドレス帳を呼び出す。** 
  - 呼び出し方法: © 事業 P.5-11操作2~3

### 宛先を直接入力する

- ■「巨携帯」または「巨E-mail」を選び、●を押す。
- ☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
- ▲●を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。

- ●続けて他の宛先を指定するときは、操作4~6をくり返します。
- 7 登録を終わるときは、爲を押す。

### メール作成時に簡単メール宛先を登録する

■ 簡単メール宛先未登録時は、P.3-3操作2のあと次の操作を行うと、登録できます。 「**酉簡単メール宛先呼出」選択**▶● ▼「■YES」選択◆● ▼上記操作5以降

## 簡単にメールを送信する

簡単メール宛先に登録した相手に、待受画面から簡単にメールを作成/送信します。 (簡単メール)

- ●あらかじめメール設定の簡単メール宛先を登録しておいてください。(『全 P.3-12)
  - **】** 待受画面で、送信する相手を登録した番号 (「■」~「ョ」) のダイヤルボタン (ଢௌ~ഈ) を押す。

## 2 ロングメールを送信する

**■ ② (ロング)を押す。** 自動的に宛先が入力されます。

### スカイメールを送信する

- ■② (スカイ)を押す。自動的に宛先が入力されます。
- 3 メールを作成/送信する。
  - メールの作成/送信: 12 **27 P.3-3**

# メールテンプレートの利用

会議の案内など、よく利用する文章をメールテンプレートライブラリに登録しておけば、メール作成時に呼び出し、必要な部分だけを編集して本文を作成できます。

メールテンプレートは、メール作成時にそのまま利用する定型部分とメールごとに編集できる可変部分(項目)を組み合わせて作成します。

定型部分の文章は、自由に編集できます。

## メールテンプレートを登録する

- ●メールテンプレートは、各ジャンルに最大10件まで登録できます。
- ●メールテンプレートライブラリには、あらかじめ「元データ」や「Preset Text」(以下、 これらを合わせて「元データ」と表記)が登録されています。 これらを編集し、メールテンプレートを新しく作成/登録することもできます。
  - ¶ ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
  - **ク**「**ロ**メールテンプレート」を選び、**●**を押す。
  - 3 メールテンプレートのジャンルを選び、●を押す。
    - タイトルの変更:番号選択 → ② (メニュー) → 「**目タイトル変更**」選択 → ④ → タイトル修正 → ④
      - ■元データのタイトルは、変更できません。
    - メールテンプレートの消去:番号選択◆②(メニュー)◆「型消去」選択◆③◆「■YES」選択◆④
      - ■元データは、消去できません。
- **▲** ② (メニュー)を押したあと、「**□**新規作成」を選び、**●**を押す。
  - メールテンプレートの修正/元データの利用:番号/元データ選択▶● ●
- **■** タイトルを入力し、**●**を押す。
  - ●最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

- ▲ メールテンプレートを作成する。
  - ●最大全角1000文字(半角2000文字)まで入力できます。
  - 項目は、最大10個(■~□)まで利用できます。
  - ●項目は、文字と同じ操作で消去できます。
  - 項目の挿入:②(項目)⇒項目番号選択⇒●
    - ■すでに使用されている項目は選択できません。
- 7 (●)を押す。
- **♀**「■新規登録」または「□上書登録」を選び、**●**を押す。
- **②** 番号を選び、<br/> **③** を押す。

### メールテンプレートからメールを作成する

■ P.3-14「メールテンプレートを登録する」操作3のあと、次の操作を行います。番号選択 → ② (メール) → 「■ロングメール作成」 / 「国スカイメール作成」選択 → ④ → 下記操作5以降

## メールテンプレートライブラリを利用する

会議の案内などメールテンプレートライブラリに登録した内容を、本文入力に利用します。

- ●以下の操作は、P.3-4操作7のメッセージ作成画面で行います。操作後、自動的に送信画面へ戻りますので、メールを作成/送信してください。
  - 1 ② (定型)を押す。
    - ●文字が入力されている状態では、利用できません。
  - **2**「**□**メールテンプレートライブラリ」を選び、**●**を押す。
  - 3 メールテンプレートのジャンルを選び、●を押す。
  - **⊿** メールテンプレートを選び、**●**を押す。
    - ●内容を編集しないときは、このあと操作9へ進みます。
  - 5 ② (項目)を押す。
  - ▲ 項目を選び、●を押す。
  - **7** 項目を入力し、**●**を押す。
    - 1 項目あたり最大50文字(半角100文字)まで入力できます。
  - ☆ 操作5~7をくり返し、メッセージを完成する。
  - **9** •を押す。
  - 1 人ッセージを確認し、●を押す。
    - ●件名にはメールテンプレートのタイトルが入力されています。(ロングメール作成の場合に、件名が未入力のとき)

# ワンショットメールの利用

あらかじめ、特定の相手先と送信内容(1件)を登録しておけば、V302SHを閉じたまま簡単な操作でメールを送信できます。また、位置情報を付加すれば、相手に居場所を知らせることができます。

## ワンショットメールに登録する

- ●登録できるのは、スカイメール1件です。(送信トレイには保存されません。)
- ●登録内容(宛先、本文など)は、変更するまで保持されます。
  - **■** ②を押したあと、「**回**ワンショットメール」を選び、**●**を押す。
  - 9「旦作成」を選び、●を押す。
  - **3** 宛先や本文を入力し、スカイメールを作成する。
    - メールの作成方法: © P.3-3
    - 位置情報を付加する:「位置情報付加」選択◆⑥◆「■ON」選択◆⑥
  - ▲ メールの作成が終われば、②(完了)を押す。

#### 位置情報を付加すると

- ワンショットメール送信時、V302SHに保存されている最新の位置情報が付加されます。 送信時に位置情報が取得されていないときは、何も付加されません。
- 位置情報を付加すると、メール本文に入力できる文字数が減ります。

## ワンショットメールを送信する

ワンショットメールを登録したあとで、待受時のサイドキー設定(**(\*\*) (\*\*)** 

**■ V302SHを閉じた状態で、⑤を長く(1秒以上)押す。** 

登録した相手にワンショットメールが送信され、バイブレータが0.5秒間動作します。

●送信に失敗したメールは、送信予約メールに登録されます。送信予約メール設定を「OFF」にしているときや送信トレイのメモリが一杯のときなど、送信予約メールに登録できないときは、バイブレータがさらに1秒間動作します。

#### V302SHを開いてワンショットメールを送信する

■次の操作を行います。


▶「**回**ワンショットメール」選択● ▼「■送信」選択● ▼「■YES」選択● ●

# グリーティング

ボーダフォン携帯電話(グリーティング対応機)にメールを送信し、指定した日時に表示できます。

- ▮ 廖を押したあと、「目グリーティング」を選び、 ●を押す。
- 🤈 「⋈т₀」を選び、 ●を押す。
- **3** 宛先を入力し、**●**を押す。
  - 宛先の入力方法: 『愛 P.3-4操作3
- ▲「≦From」を選び、●を押す。
  - ●メール設定で発信元を登録しているとき(**疋**戸**P.6-5**)は、登録している名前が入力されます。
  - ●発信元名を入力する必要がないときは、操作6へ進みます。
- 5 発信元を入力し、●を押す。
  - ●最大全角3文字(半角カタカナ10文字、半角英数字12文字)まで入力できます。
- ▲「Stext」を選び、●を押す。
- 7 本文を入力し、●を押す。
- **3** 「⊕Date 」を選び、**●を押す。** 現在日時が表示されます。
- **9** メールを表示させる日時を入力し、**●**を押す。 ●時刻は24時間制、2 ケタで入力してください。
- 11 🔊 (送信)を押す。

# **MEMO**

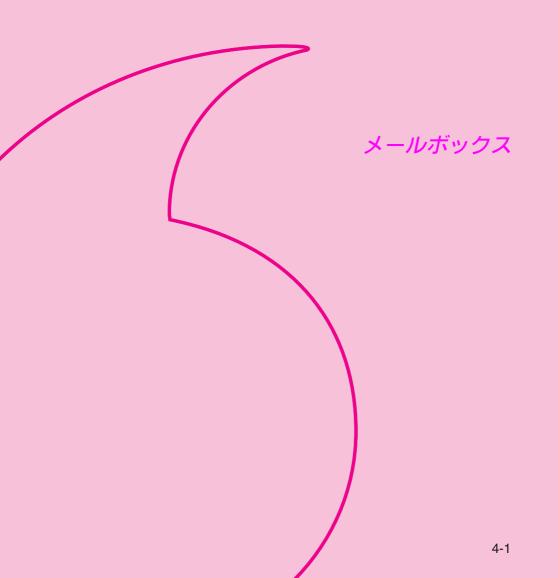

# メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後に保存したメールは、送信トレイに保存されます。

- ●受信メールボックスに未読メールがあるときは、画面上部に「♠」や「▲」が表示されています。
- ●受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法には、「一覧表示」と「フォルダ表示」があります。(『全音 P.4-14)
  - **】** ❷を押したあと、「ロメールボックス」を選び、**●**を押す。
    - 保存件数の確認:「■受信メール」/「■送信トレイ」選択⇒②(メニュー)■ 確認の終了:上記操作のあと②(戻る)
    - フォルダ表示/一覧表示の切替:「■受信メール」/「国送信
      - ■シークレット 設定されたフォルダあり:上記操作のあと、操作用暗証番号(4ケタ) 入力
  - **2**「■受信メール」、「回送信メール」、「回送信トレイ」のいずれかを選び、
    ●を押す。

リスト画面(**©??.4-4**) が表示されます。

- フォルダ表示時:フォルダ選択 ▶ ●
- **3** メールを選び、**●**を押す。

メッセージ画面(**©27P.4-5**) が表示されます。

- メッセージ画面でである押すと送受信日時の新しいメール、できを押すと古いメール が表示できます。
- ●送信トレイ内のメールを選んだときは、送信画面が表示されます。
  - ■送信トレイ内のメールの編集:項目選択▶●▶内容修正
  - ■送信トレイに保存:上記操作のあと(②)(保存) →「■新規保存」/「巨上書保存」選択→◎
- ●添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- ●スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示されたあと、メロディが再生されます。
- 送信メールの編集: ② (メニュー) → 「編集」選択 → → 項目選択 → → 内容修正
- 画面のスクロール: ③
- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」の受信メール:操作用暗 証番号(4ケタ)入力
- ◢ 確認を終わるときは、鷽を押す。

### 送信トレイから送信予約メールに登録する

- 1件登録するときは、次の操作を行います。
  - ▶「□メールボックス」選択● ▼「■送信トレイ」選択● ▼メール選択択● メニュー● 「送信予約メール登録」選択● ○
- 複数登録するときは、次の操作を行います。

  - ■選択の解除:メール選択時に、「図」が表示されているメール選択 ② (チェック)
  - ●チェックをすべて解除:メール選択時に ② (メニュー) → 「チェックリセット」選択◆③ → 「■YES」選択◆④
- 保護されているメールは、送信予約メールに登録できません。また、メール作成中で送信トレイに保存した本文の入力されていないメールなど不完全なメールは、送信予約できないことがあります。

#### 画像/SMAFファイルを拡大表示する

■ メッセージ本文に表示されている画像やSMAFファイルを拡大表示するときは、次の操作を行います。

画像/SMAFファイル選択♪❷(メニュー)♪「『拡大表示」/「風拡大再生」 選択♪●

- ■拡大表示した画像が画面サイズより大きいときは、※●を押すと隠れている部分を表示できます。
- ●「耐拡大表示」/「風拡大再生」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。




- ●受信したグリーティングは、指定の日時にならないと、メール(表示指定日時、発信元、メッセージ内容)を確認できません。

メール表示設定を「フォルダ表示」にしているとき

新規に受信したメール、送信したメール、送信トレイに保存したメールは、「フォルダ 未設定」に保存されます。ただし、自動的に振り分ける設定を行っているときは、指定したメールフォルダに保存されます。(延行P.4-17~P.4-18)

メールボックスを選び●を押すと、次のようなリスト画面が表示されます。

- リスト画面の表示方法は、切り替えることができます。(『全 P.4-23)
- ●②(メニュー)を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示できます。

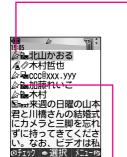

- 未読/既読アイコン(受信メール)、

送信経路アイコン(送信メール/送信トレイ)

ロングメール: ᄰ

ロングメール以外: ፟፟

※E-mail受信時のアイコン

ロングメールご契約時: 4

(このときは「♪」で受信することはありません。)

- ●メールの状態によって、アイコンの色が変わります。
  - ■未読メール:赤色
  - ■保護されているメール: 黄色
  - ■通信レポート未読メール:緑色
  - ■送信予約メール:水色

#### · メールの種類(*©*ア下記)



受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「**連結受信中**」と表示されます。受信できているところまでのメッセージを表示できます。

#### ■メールの種類

is a second	スカイメール(ボーダフォン携帯電話間)	
	E-mail(インターネット経由)	
0	添付ありのロングメール	
<b>%</b> *1	ロングメールの通知メール(メールの先頭部分だけを受信)	
<b>\</b> *1	~ ※1 ロングメールの未受信リスト	
€ *1	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール	
R	№ スカイメールのポーリング要求	
<b>Q</b>	グリーティングのメール	
<b>▲</b> ×1	▲ <sup>※1</sup> スカイメロディの受信メロディ	
<b>□</b> *2	<b>■</b> ※2 メール端末※3を接続して送信したメール	

- ※1 受信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。
- ※2 送信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。
- ※3 ボーダフォン携帯電話と接続してメールをやりとりできるオブション品です。 [sky e pad (シャーブ製) など]


### ■送信元に付くアイコンの意味

*>	送信に失敗した送信予約メール(ロングメール以外)	
ׯ	送信に失敗した送信予約ロングメール	

●送信トレイのリスト画面だけで表示されます。

#### メッセージ画面

リスト画面でメールを選び●を押すと、次のようなリスト画面が表示されます。

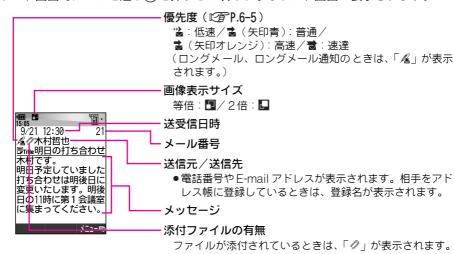

#### プライバシーレベル(©27P.3-11)

●スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。

着/済など:配信状況(送信メール)

送信したメールの配信状況が表示されます。(『金下記)

■:通信レポート(送信メール)通信レポートを受信したときに表示されます。

#### 配信状況の見かた

着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中/E-mailの宛先に送信
×	相手に配信不可/送信後メールをキャンセル (サービスセンターにメールがないとき)
?	サービスセンターが受け付けたか不明

※ 配信確認(**でP.4-18**)をしたときや配信確認(**でP.3-5**、**P.6-2**)を「ON」にして送信したメールに表示されます。

#### 画面のスクロール単位を設定する

■ 次の操作を行います。

▶ 「ロメールボックス」選択 ▶ ● ▶ 「 ☑ メールボックス設定」選択 ▶ ● ▶

「■画面スクロール設定」選択

● → スクロール単位選択

●

## メールを返信する

- **1** 受信メールを表示する。
- 🤰 🔊 (メニュー)を押す。
- **3**「返信」または「全員に返信」を選び、**●**を押す。
  - ■ロングメールで一度に送信できる宛先は、最大5人です。
  - ●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先(TO/CCに入っている宛先)に同じ内容のメールを一度に返信できます。(メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。)
- ▲ メールの種類および引用の有無を選び、●を押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

- ●件名には、返信を示す「Re:」が付きます。(ロングメールのとき)
- 5 返信メールを作成する。
  - メールの作成方法: ② P.3-4操作5以降(スカイメールは操作7以降)

## メールを転送する

- ●プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは、転送できません。
- ●ロングメールの転送は、ロングメールで送信されます。
  - ▮ メールを表示する。
  - 🤈 🔊 (メニュー)を押す。
  - **3**「転送」を選び、**●**を押す。

送信画面が表示されます。

- ●件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。(ロングメールのとき)
- **⊿**「⊠то」を選び、**●**を押す。
- 5 転送先を入力し、●を押す。
  - ●添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に添付されます。
  - 宛先入力: **② P.3-4**操作3
  - 添付不可ファイル時:「
    「 **ITT解」選択 ITT解」選択 ITT解 ITTITE ITTITE

    <b>ITTITE

    <b>ITTITE**
- ▲ ❷ (送信)を押す。

## メールを再送する

一度送信したメールを送り直します。

- ▮ メールを表示する。
- **9** 🔊 (メニュー)を押す。
- **3**「再送」を選び、**●**を押す。
- **4**「■YES」を選び、●を押す。

## メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLを利用する

#### アドレス帳に登録する

受信メールの送信元をアドレス帳に登録します。また、送受信メールの本文などに含まれる電話番号やF-mailアドレスも、アドレス帳に登録できます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。破線のアンダーラインが付く条件は、次のとおりです。

電話番号	「O」から始まる10ケタ以上24ケタ以内の数字、「♯」、「煮」など。 または、半角英字(大文字/小文字)「TEL:」に続いて入力されている数 字、「♯」、「煮」など。例:「TEL:090392XXXX1」(Xは任意の数字)
	半角文字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例:「abc@□□□.co.jp」(□は任意の英数字)

- ▮ メールを表示する。
- 🤈 送信元を登録する

■ ② (メニュー)を押す。

☑「アドレス帳登録」を選び、●を押す。

### 本文中の電話番号やE-mailアドレスを登録する

**■電話番号やE-mailアドレスを選び、**●を押す。

☑「⇒アドレス帳登録」を選び、●を押す。

3「□新規登録」を選び、●を押す。

電話番号やE-mailアドレスが、アドレス帳の該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了します。( $\mathfrak{LT}$ ) 基準 $\mathfrak{P}.5-4$ ~ $\mathfrak{P}.5-5$ )

- ■電話番号/E-mailアドレスの確認画面表示時:内容修正●● アイコン選択●● [基編]P.5-4~P.5-5
- 登録済のアドレス帳に追加登録:「
   □追加登録」選択 ● アドレス帳呼び出し
   (で) | 「
   (で) | 「</li

メール本文に電話番号(先頭に「TEL:」が付いている番号)やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL (「http://」で始まるアドレス)が含まれているときには、インターネットに接続できます。

- ●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
  - **1 ②**を押したあと、「**□**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **2**「■受信メール」または「**□**送信メール」を選び、**●**を押す。
    - フォルダ表示時:フォルダ選択 ▶ ●
- ・電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメールを表示する。
- ▲ 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、②(メニュー)を押す。
- 5 電話をかける
  - **□「⇒電話」を選び、●を押す。** 電話番号が表示されます。
  - **2 うを押す。** 電話番号が発信されます。

### メールを作成する

- **■「⇒メール送信」を選び、●を押す。**
- ☑「■ロングメール送信」または「□スカイメール送信」を選び、●を押す。
  - メールの作成/送信:©ア.3-4操作5以降(スカイメールは操作7以降)

### URLを利用する

- **■「⇒ウェブアクセス」を選び、 ●を押す。**URLが表示されます。
- **□ もう一度 を押したあと、「■送信」を選び、● を押す。**インターネットに接続されます。
  - インターネットアクセス:**© P.7-7**

## メールを保護する

削除したくない受信メールや送信メール (送信トレイ内のメールを含む)を個別に保護できます。

- ●ロングメール(未受信リスト)や未読のロングメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- ●送信メールは、40件まで保護できます。受信メールまたは送信トレイ内のメールは、すべて保護できます。
- ●保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。 (一部を修正して送信することもできます。)
  - ¶ 廖を押したあと、「■メールボックス」を選び、●を押す。
  - **2**「■受信メール」、「回送信メール」、「回送信トレイ」のいずれかを選び、
    ●を押す。
    - フォルダ表示時:フォルダ選択 ●
  - **3** メールを選び、②(チェック)を押す。

「☑」が表示されます。

- ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した送信予約メール(「%」/ 「冷」表示)は、指定できません。
- ■選択の解除:「図」が表示されているメール選択●②(チェック)
- ▲ 操作3をくり返し、保護するメールをすべて指定する。
  - ●一度に指定できるメールは、最大50件です。
  - チェックをすべて解除: ② (メニュー) ◆ 「チェックリセット」選択 ◆ ⑥ ◆「■YES」選択 ◆ ⑥
- 5 🔊 (メニュー)を押す。
- 6 「受信メール保護」(受信メールボックスのとき)、「送信メール保護」(送信メールボックスのとき)、「送信トレイ保護」(送信トレイのとき)のいずれかを選び、⑥を押す。
- **7**「■ON」を選び、●を押す。

保護されたメールは、アイコンが黄色に変わります。

- 【保護の解除:「**20FF**」選択
- ☆ 操作を終わるときは、

  ☆を押す。

### メールを指定して消去する

- **▮** ❷を押したあと、「**□**メールボックス」を選び、**●**を押す。
- **2**「■受信メール」、「回送信メール」、「回送信トレイ」のいずれかを選び、
  ●を押す。
  - ■フォルダ表示時:フォルダ選択 ▶ ●
- **3** 1件ずつ消去する
  - ■メールを選び、 ② (メニュー)を押す。
    - ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した送信予約メール (「溪」/「冷」表示)は、指定できません。
  - 囚「消去」または「1件消去」(送信トレイのとき)を選び、●を押す。

### 指定した複数のメールを消去する

■メールを選び、② (チェック)を押す。

「☑」が表示されます。

- ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した送信予約メール (「溞」/「冷」表示)は、指定できません。
- 選択の解除:「図」が表示されているメール選択●②(チェック)
- ☑ 操作 ■をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
  - ●一度に指定できるメールは、最大50件です。
  - チェックをすべて解除: ② (メニュー) → 「チェックリセット」選択◆ → 「■YES」選択◆ ●
- (メニュー)を押す。
- △「消去」を選び、●を押す。
- **⊿「■**YES」を選び、●を押す。
- 5 操作を終わるときは、寒を押す。



アラーム設定で指定したメール(CT Ext P.12-10)は、まとめて消去できません。

#### メールをすべて消去する

- **】** ❷を押したあと、「**ロ**メールボックス」を選び、**●**を押す。
- **2**「■受信メール」、「回送信メール」、「回送信トレイ」のいずれかを選び、

  ②(メニュー)を押す。
  - ●フォルダ内のメールを消去するときは、フォルダを選び、②(メニュー)を押してください。
- 2「全消去」を選び、●を押す。
- **4**「■全て」または「□未読/保護以外」(送信メール、送信トレイのときは「□保護以外」)を選び、●を押す。
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- ▲「■YES」を選び、●を押す。
- 7 操作を終わるときは、 😭を押す。



送信トレイ内の「**全保護以外**」を選ぶと、アラーム設定で指定したメール(で<u>す</u> <u>極無</u>P.12-10) や送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。 また、送信トレイ内の「**■全て**」を選ぶと、送信に失敗した送信予約メールは消去されません。

#### メールを自動消去する

V302SHは、受信メールを保存するメモリがなくなると、新しいメールを受信できません。受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信できるようにします。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
  - **▮** ❷を押したあと、「**□**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **ク「**□メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「巨受信メール自動削除」を選び、**●**を押す。
  - **⊿**「■ON」を選び、**●**を押す。
    - 受信メール自動削除の解除:「**己OFF**」選択 ●
  - 5 操作を終わるときは、鷽を押す。



送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に消去されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。(で全ア.4-9)

# チャットフォルダの利用

チャットグループに登録したメンバー間のメールを、1つのフォルダで確認できます。

## チャットグループを登録する

- ●最大3件まで登録できます。また、1件のチャットグループには、最大5名(お客様を含まず)のメンバーが登録できます。
- ●複数のグループに同じ相手を登録することもできます。
  - **】** ❷を押したあと、「**回**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **ク「**■チャットフォルダ」を選び、**●**を押す。
    - シークレット設定されたフォルダあり:操作用暗証番号(4ケタ)入力
    - 追加登録時:グループ選択⇒②(メニュー)⇒「メンバー登録」選択→③⇒操作5 へ
  - **3** グループを選び、**●**を押す。
    - メンバーの変更:グループ選択◆② (メニュー) ◆「メンバー登録」選択◆③番号選択◆③ ◆宛先入力◆⑥
    - メンバーの1件消去:グループ選択
       本号選択
       本号選択
       本号選択
       本号選択
       本号選択
       本号選択
       本品
       本品</
    - メンバーの全件消去:グルーブ選択○ → (メニュー) → 「メンバー登録」選択○ → (メニュー) → 「全メンバー消去」選択○ → (メニュー) → 「全メンバー消去」選択
  - **⊿「■**YES」を選び、●を押す。
  - 5 番号を選び、●を押す。
  - ▲ 宛先をアドレス帳から選択する
    - ■「■アドレス帳呼出」を選び、●を押す。
      - ●アドレス帳呼出で登録した宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動 的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。
    - 図送信先のアドレス帳を呼び出す。
      - 呼び出し方法:© **基業 P.5-11**操作2~3

### 宛先を直接入力する

- **□「**□携帯」または「**□**E-mail」を選び、**●**を押す。
- ☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
  - アドレス帳の利用: © ■ P.5-11 操作1~3
- 7 ●を押す。
  - ●続けて他のメンバーを指定するときは、操作5~7をくり返します。

# 

●以降、メンバー間でやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。




チャットグループのメンバーを変更/消去しても、チャットフォルダ内のメールには 反映されません。変更内容は、変更したあとの送受信メールに有効となります。

## チャットフォルダを確認する

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧表示できます。

- ●プライバシーレベルが「**レベル2**」~「**レベル4**」のスカイメール(受信時)、ロングメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。
  - **】 № を押したあと、「回メールボックス」を選び、 ●を押す。**
- **ク**「ロチャットフォルダ」を選び、**●**を押す。
  - ■シークレット設定されたフォルダあり:操作用暗証番号(4ケタ)入力
  - チャットフォルダ内のメールをすべて消去する: グループ選択 🏓 🖾 (メニュー
    - ▶「メール全消去」選択● ▶「■YES」選択●
    - ■メールボックス内のメールは消去されません。
- **3** グループを選び、●を押す。 チャットフォルダのリスト画面(『②下記)が表示されます。

#### リスト画面

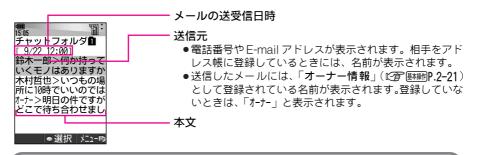

#### リスト画面での機能

- リスト画面で ② (メニュー)を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。
- リスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示する送受信メールを選び、 **⑥**を押します。



- ●チャット フォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除すると、自動的に削除されます。
- ●チャットフォルダ内のメールは、1 グループにつき100件まで保存できます。100件 を超えると、自動的に古いメールから削除されます。

# フォルダの利用

## フォルダの表示を切り替える

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。

- ●お買い上げ時には、すべて「**一覧表示**」に設定されています。
  - **】** ❷を押したあと、「**回**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **ク**「**▽**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「□メール表示設定」を選び、**●**を押す。
    - シークレット設定されたフォルダあり:操作用暗証番号(4ケタ)入力
  - **4**「■受信メール」、「包送信メール」、「包送信トレイ」のいずれかを選び、
    ●を押す。
  - 5「□フォルダ表示」を選び、●を押す。
    - ●続けて他のメール表示を設定できます。
    - 一覧表示に戻す:「■一覧表示」選択 🗪 🔘
  - ▲ 操作を終わるときは、◎を押す。

## フォルダ名を変更する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類のメールフォルダ(グループ)に分類して管理できます。

- 各メールフォルダ名は変更できます。
- ●「フォルダ未設定」は、メールフォルダ名を変更できません。
  - **】 № を押したあと、「ロメールボックス」を選び、 を押す。**
  - **ク「**□メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「目メールフォルダ設定」を選び、**●**を押す。
  - **4**「■受信メール」、「国送信メール」、「国送信トレイ」のいずれかを選び、
    ●を押す。
- **5**「**□フォルダ名変更」を選び、●を押す**。 現在のメールフォルダ名が表示されます。

- **6** 名前を変更するフォルダを選び、**●**を押す。
- 7 メールフォルダ名を入力する。
  - ●最大全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- **☆** を押す。
  - ●続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6~8をくり返します。
- **9** 登録を終わるときは、🙈を押す。

## フォルダのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダ内を表示できないように設定します。 ●メール表示設定を「フォルダ表示」にしているときだけ有効となります。

- 「フォルダ未設定」は、シークレット設定できません。
  - **】** ❷を押したあと、「**回**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **ク**「☑メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「目メールフォルダ設定」を選び、**●**を押す。
  - **4**「■受信メール」、「回送信メール」、「回送信トレイ」のいずれかを選び、
    ●を押す。
  - 5「□シークレット設定」を選び、●を押す。
  - ★ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - **7** メールフォルダを選び、**●**を押す。
  - **♀**「**■**ON」を選び、**●**を押す。
    - ●続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作7~8をくり返します。
    - シークレット設定の解除:「**EOFF**」選択

## メールを他のフォルダへ移動する

- ●あらかじめ、メール表示設定を「フォルダ表示」にしておいてください。(©全P.4-14)
- ●ロングメール(未受信リスト)と連結受信中のメールは、分類(移動)できません。 (「フォルダ未設定」に保存されます。)
  - **1 ②**を押したあと、「**■**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **2**「■受信メール」、「回送信メール」、「回送信トレイ」のいずれかを選び、
    ●を押す。
  - 3 フォルダを選び、●を押す。
  - ▲ メールを選び、②(チェック)を押す。

-「☑」が表示されます。

- ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した送信予約メール(「%」/ 「冷」表示)は、指定できません。
- 選択の解除:「図」が表示されているメール選択 (9) (チェック)
- 操作4をくり返す。
  - ●一度に指定できるメールは、最大50件です。
  - チェックをすべて解除: ② (メニュー) → 「チェックリセット」選択 → → 「■YES」選択 → ●
- ▲ 廖(メニュー)を押す。
- **▼**「メールフォルダ登録」を選び、**●**を押す。
- ♀ メールフォルダを選び、●を押す。
  - ●続けて別のメールを移動するときは、操作4~8をくり返します。
- **夕** 操作を終わるときは、🙈を押す。

## メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

#### アドレス帳の登録内容で振り分ける

送受信メールをアドレス帳に登録されている電話番号/E-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

●1件のアドレス帳に複数の電話番号やE-mailアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、まとめて設定できます。また、個別設定を行うと、それぞれの電話番号や E-mailアドレスに対して設定できます。

### **1** 相手のアドレス帳を呼び出す。

- 呼び出し方法: 『全事報』P.5-11操作1~3
- 2 ●を押す。
- **3**「修正」を選び、●を押す。
- **▲**「オプション設定」を選び、**●**を押す。
- 5「■メールフォルダ」を選び、●を押す。
- 6「□受信メール自動振分け」または「□送信メール自動振分け」を選び、 ・ を押す。

## 7 一括設定する

■「■一括設定」を選び、●を押す。

### 個別設定する

- ■「□個別設定」を選び、●を押す。
- 図ボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、 ●を押す。
- В「■ON」を選び、●を押す。

### 解除する

**■「■**OFF」を選び、**●**を押す。

♀ メールフォルダを選び、●を押す。

振り分けるメールフォルダが設定されます。(一括設定時)

■ 個別設定時: ②(完了)

● (完了)を2回押す。

■ 以降の操作: 『金 摩娜P.5-15操作6以降



- ●送信メールの振り分けは、設定した電話番号やE-mailアドレスが宛先の1件目に入力されているときだけ有効となります。
- ●同じ電話番号/E-mailアドレスに対して、一括設定と個別設定を同時には設定できません。このときは、あとから設定した内容が有効となります。



アドレス帳に登録されていない電話番号/E-mailアドレスからのメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けます。迷惑メールを一括消去するときに便利です。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
  - **▮** ❷を押したあと、「**□**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **ク**「**▽**メールボックス設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「日未登録アドレス振分け」を選び、**●**を押す。
  - **⊿**「■ON」を選び、**●**を押す。
    - 未登録アドレス振分けの解除:「■OFF」選択
       (操作完了)
  - 5 メールフォルダを選び、●を押す。
  - ★ 操作を終わるときは、



宛先などの入力ミスで送信できなかったことを通知するメールも、指定したフォルダ に振り分けられます。



- メモリ使用禁止(『全 [基片 P.11-3) を「ON」にしているときは、利用できません。
- ●シークレットメモリとして登録されている電話番号/E-mailアドレスは、シークレットモードの設定にかかわらず、振り分けの対象にはなりません。

# 配信確認/配信キャンセル

送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。(配信確認) また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。(配信キャンセル)

- ●配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールだけに使用できます。
  - ▮ 送信メールを表示する。
    - ●送信状況が「済」または「?」になっているメールを選んでください。
  - 2 🔊 (メニュー)を押す。
  - **3**「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、**●**を押す。
  - **⊿「■**YES」を選び、●を押す。

配信確認または配信キャンセルが始まります。

●終了すると、サービスセンターから通信レポートが届きます。

# 送信トレイからのメール送信

## 1件ずつ送信する

- **】** ❷を押したあと、「**回**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - 保存メール件数の確認:「
    「
    「

    「

    は

    は

    は

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ

    こ
    - ■確認の終了: ② (戻る)
- 9「囯送信トレイ」を選び、●を押す。
  - ●送信予約メールは、アイコンが水色表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「%」/「%」が表示されています。
- **3** メールを選び、●を押す。

送信画面が表示されます。

- 送信予約メール登録時(アイコン水色表示):「**■YES**」選択**▶**●
- 送信に失敗した送信予約メール選択時(「%」/「%」表示):「■再登録」/「□解除」選択◆⑥
- メールの編集:項目選択 ● ▶ 内容修正
  - ■送信トレイに保存:上記操作のあと②(保存)⇒「■新規保存」/「□上書保存」選択⇒○
- ▲ ② (送信)を押す。
  - ●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。(『育 P.4-9)



送信トレイからメール送信を失敗したときは、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。

## 連続して送信する

送信トレイ内の複数のロングメールだけを、連続して送信します。

- ●一度に連続して送信できるメールは、最大3件です。
  - **】** ❷を押したあと、「ロメールボックス」を選び、**●**を押す。
  - **2**「囯送信トレイ」を選び、**●**を押す。
  - **3** ロングメールを選び、②(チェック)を押す。

「図」が表示されます。

- ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した送信予約メール(「%」/ 「%」表示)は、指定できません。
- 選択の解除:「☑」が表示されているメール選択⇒ ② (チェック)

### ▲ 操作3をくり返す。

- ●一度に指定できるメールは、最大50件です。
- チェックをすべて解除: ② (メニュー) → 「チェックリセット」選択→ ⑥ → 「■YES」選択→ ⑥
- 5 ❷(メニュー)を押す。
- **▲**「ロングメール連続送信」を選び、**●**を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

- ●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。(『全子.4-9)
- メールをすべて送信不可時:「■YES」選択 ⑥ (送信できるメールだけを送信します。)

# 添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登録方法、サウンドの自動再生について説明します。

## データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル(画像やサウンド)を、データフォルダに保存します。

- ▮ ファイルが添付されているメールを表示する。
- **ク** ファイルを選び、🔊 (メニュー)を押す。
  - ●画像を保存するときは、表示されている画像を選びます。
  - ●「データフォルダに保存」が表示されないファイルは、操作できません。
  - ファイルの情報確認:「プロパティ」選択
    - ■確認の終了:上記操作のあと②
  - サウンドの再生:「凰再生」選択 ●
    - ■再生音量の調節:再生中に②(小さくする)/③(大きくする)
  - サウンドの音色や強弱の設定:「音色設定」/「強弱設定」選択 ( © 事職 P.8-12~P.8-13)
- **3**「データフォルダに保存」を選び、**●**を押す。
- ₫●を押す。

データフォルダに保存されます。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去(**ℂ**倉) 極郷 P.9-24) したあと、保存し直してください。

## 壁紙/マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録 し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

- ▮ 画像が添付されているメールを表示する。
- 🤈 画像を選び、🔊(メニュー)を押す。
  - ●「**壁紙登録**」や「**マイキャラクタ登録**」が表示されない画像は、操作できません。
  - ■画像の情報確認:「『プロパティ」選択
    - ■確認の終了:上記操作のあと②▽
- 3 壁紙に登録する
  - ■「壁紙登録」を選び、●を押す。
    - ●E-アニメータファイル(NEVAファイル)を選んだときは、操作完了です。
  - ☑◆で画像の表示範囲を選び、●を押す。

壁紙に登録されます。

- ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- ●すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

#### マイキャラクタに登録する

- **Ⅲ**「マイキャラクタ登録」を選び、**●**を押す。
  - ●E-アニメータファイル(NEVAファイル)は、「**目着信**」、「**ロアラーム**」へは 登録できません。
  - ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

☑マイキャラクタの項目を選び、●を押す。

画像は、自動的に元のサイズの2倍で表示されます。

- ●E-アニメータファイル(NEVAファイル)を選んだときは、操作完了です。
- 【●で画像の表示範囲を選び、●を押す。

マイキャラクタに登録されます。

- ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- ●すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

## その他添付ファイル関連の機能

### サウンド自動再生

受信メールを表示したとき、サウンドを自動的に再生するか どうかを設定します。

お買い上げ時〇FF

▶「ロメールボックス」選択● ▼「ロメールボックス設定」選択● ▼「ロON」/「ロOFF」選択● ● 「ロON」/「ロOFF」選択



- 複数のサウンドが添付されているときは、最初に添付されているサウンドが再 生されます。
- ●再生を止めるときは、「寒」を押します。
- ●サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると 再生されることがあります。また、サウンド付きE-アニメータファイル(NEVA ファイル)は、「OFF」にしていても、サウンドが自動的に再生されることが あります。

# リスト画面/メッセージ画面での各種操作

## 受信した分割画像を結合する(画像分割メール)

- ●あらかじめ添付画像を受信しておいてください。
  - **1 ②**を押したあと、「**回**メールボックス」を選び、**●**を押す。
  - 2「■受信メール」を選び、●を押す。
  - **3** 画像分割メールを選び、②(チェック)を押す。
    - ●画像分割メールの件名は、「画像分割メール左上」、「画像分割メール右上」、「画像分割メール右下」、「画像分割メール右下」となっています。4件すべてをチェックしてください。
  - ▲ ②(メニュー)を押す。
  - **5**「画像分割メール結合」を選び、**●**を押す。 結合された画像が表示されます。
  - **6 ●を押す。** データフォルダに登録され、メニュー画面に戻ります。



- ●受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像があるときは、正 しく結合できないことがあります。
- ●画像分割メールで送受信すると、結合した画像は多少粗くなることがあります。
- ●画像分割メールを受信すると、4通分のロングメール料金がかかります。

## リスト画面でできること

アドレス表示

相手先のアドレスを確認します。

リスト画面でメール選択 ▶ ② (メニュー) ▶ 「アドレス表示」 / 「宛先表示」選択 ▶ ④

●送信トレイでは、利用できません。

表示切替

リスト画面の表示方法を設定します。

**週址勝**パターン1

リスト画面で№(メニュー)▶「表示切替」選択▶●▶パターン選択▶●

●設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

## メッセージ画面でできること

コピー

送受信メールの本文をコピーします。

メッセージ画面で ② (メニュー) → 「コピー」 選択 → ③ で開始行選択 → ④ → ② で終了行選択 → ● ◆ ■ ■ P.4-17操作 5 以降

■ 開始行の再指定:開始行決定後

● メニュー画面に「**コピー**」が表示されないときは、操作できません。

表示サイズ切替

メールの文字や画像の表示サイズを設定します。


調业 文字中/画像等倍

メッセージ画面で ② (メニュー) ▶ 「表示サイズ切替」 選択 ▶ ● ▶ 表示サイズ選択 ▶ ●



- ◆メッセージ画面で
   を押すたびに、文字や画像のサイズが「文字中/画像
   2倍」→「文字小/画像等倍」→「文字小/画像2倍」→「文字大/画像等倍」の順に切り替わります。
   (画像等倍時には「□」、画像2倍時には「□」が画面上部に表示されます。)
- ●設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。

# **MEMO**

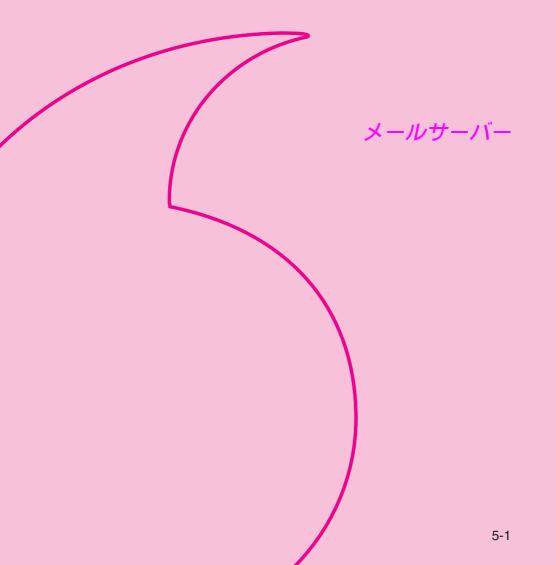

# メールリストを利用したメール操作

## メールリストを取得する

サービスセンターに一時蓄積されているメールの一覧(メールリスト)を取得します。取得したメールリストは、メールサーバーからメールの続きを取得するのに利用できます。

- **▮** ❷を押したあと、「**回**メールボックス」を選び、**●**を押す。
- **ク**「国メールリクエスト」を選び、**●**を押す。
  - サーバーのメールをすべて受信する:「**宮メール全受信**」選択(東大・)</l
  - サーバーのメールをすべて消去する:「**巨メール全消去**」選択選択● 操作用暗証番号(4ケタ)入力「■YES」選択●
- **3**「■リスト取得」を選び、**●**を押す。
- **⊿「■**YES」を選び、●を押す。

メールリストの取得が始まります。取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

- ●以前に取得したメールリストがあるとき、メールリストは更新されます。
- 5 ●を押す。

メールリスト(未受信メールの送信元の名前、電話番号またはE-mailアドレス)が表示されます。

- 詳細の確認:メール選択 ▶◎
  - ■確認の終了:上記操作のあと◎



メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメール リストに表示できないときは、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示される ことがあります。(「サーバーメッセージ」を選び、※を押すと、「サーバーからのお 知らせ」が表示されます。)

このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信(または消去)したあと、再度メールリストを取得してください。

## メールリストからロングメールの続きを受信する

- ●一度に受信できるメールは、最大3件です。
  - **1** メールリストを表示する。
    - メールをすべて受信する: ②(メニュー) →「リスト全受信」選択→ ④(操作完了)
  - 2 メールを選び、●を押す。
    - 「☑」が表示され、受信するメールとして指定されます。
    - ■選択の解除:「☑」が表示されているメール選択●●
  - **2** 操作2をくり返す。
  - ◢ ❷(メニュー)を押す。
  - 5「選択受信」を選び、●を押す。

選択したメールの受信が始まります。受信が終わると、受信メールボックスのリスト 画面が表示されます。

●受信したメールは、メールリストから消去されます。

## メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

- ●消去したメールは、確認できなくなりますので、ご注意ください。
  - **1** メールリストを表示する。
  - 🤈 メールを指定して消去する
    - **■**メールを選び、**●**を押す。
      - 「☑」が表示され、消去するメールとして指定されます。
      - 選択の解除:「☑」が表示されているメール選択
    - 囚操作Ⅲをくり返す。
    - (メニュー)を押す。
    - △「選択消去」を選び、●を押す。

### メールをすべて消去する

- ② (メニュー)を押す。
- ☑「リスト全消去」を選び、●を押す。
- 日操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 3 「■消去」を選び、●を押す。
  - ●メールリストは、受信メールボックスから自動的に消去されます。
  - 消去中止:「2キャンセル」選択● ●

## サーバー内のメールを消去する

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。

- ▮ メール(ロングメール通知)を選ぶ。
  - ●「¾」が表示されているロングメールを選んでください。
- 🤰 🖄 (メニュー)を押す。
- **3**「メール削除」を選び、**●**を押す。
  - 補足

メールサーバーのメールを消去せず、受信メールボックスのメール(ロングメール通知) だけを消去するときは、「消去」を選び、●を押します。

**⊿「□**YES」を選び、**●**を押す。

**5** メールサーバ



# ロングメール/スカイメール共通設定

# メールお知らせ設定

操作中にメールを受信したとき、画面の1行目に表示する内容を設定します。

**調业勝**名前表示

▶「国メール設定」選択●▼「国メールお知らせ設定」選択●▼「■名前表示」○「■OFF」選択●

#### 配信確認

送信したメールの配信状況を、通信レポート(**図ずP.2-4**)として入手するかどうかを設定します。

お買い上げ時〇FF

▶「国メール設定」選択● ▼「国配信確認」選択● ▼「■ON」



- 次のときに受けられます。
- ■スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話のとき
- ■グリーティングのとき
- ■ロングメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のとき
- ●送信時に設定を変更することもできます。(©室 P.3-5)
- ●スカイメールやグリーティングでは、メールを送信したあとで、配信確認ができます。(配置 P.4-18)

# 送信予約メール

圏外から電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールを 自動的に送信できるようにするかどうかを設定します。

お置い上げ時 ON

▶ 「国メール設定」選択 ▶ ● ▶ 「国送信予約メール設定」選択 ▶ ● ▶「■ON」/「■OFF」選択 ▶ ●



送信予約メール設定を「OFF」にすると、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されなくなります。

### ユーザー定型文

定型番号118〜127の定型文に、お客様が作成したメッセージを登録します。

### ユーザー作成定型文を登録する

◇⇒「国メール設定」選択◆●⇒「国ユーザー定型文」選択◆●⇒番号選択◆●⇒メッセージ入力◆●

●最大全角61文字(半角カタカナ126文字、半角英数字128文字)まで入力できます。

#### ユーザー作成定型文を修正する

▶「**⑤**メール設定」選択 ▶ **⑥** ▶ 「**⑤**ユーザー定型文」選択 ▶ **⑥** ▶ 番号選択 ▶ **⑥** ▶ メッセージ修正 ▶ **⑥** 

■ ユーザー作成定型文の消去:メッセージ入力画面で 🔄 (1秒以上) ▶ 🗨



ロングメールのときは、自由文として編集できます。スカイメール/グリーティングのときは、相手が同じ定型文番号に同じメッセージを登録している必要があります。

# ロングメール設定

# その他ロングメール関連の設定

撮影画像自動登録

撮影直後の写メール送信時(で配理解P.6-22)、画像をデータフォルダに保存するかどうかを設定します。

調贴期ON(自動登録する)

▶「ロメール設定」選択 ▶● ▼「■簡単メール設定」選択 ▶● ▼「□撮影画像自動登録」選択 ▶● ▼「■ON」 / 「□OFF」選択 ▶●

自動取得設定

メールサーバーに一時蓄積せずに、すべてのメールを自動的 に受信するか、手動で受信するかを設定します。

輝い上勝手動



「自動」にしていても、電波状況などによっては、メールサーバーに一時蓄積され、ロングメール通知を受信することがあります。また、「手動」にしても、文字数の少ないメールは、自動的にすべてのメールを受信することがあります。

# スカイメール設定

### PINコードを設定する

「PINコード」を設定して、特定の相手からのメールだけを受信します。送信者は、設定された「PINコード」を入力しないと、お客様にメールを送ることができません。

- ●PINコードでのセキュリティは、ロングメールで受信したメールには無効となります。
- ●お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。
  - ▮ 🔊を押したあと、「国メール設定」を選び、 🍑を押す。
  - **2**「目セキュリティ設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「**■**PINコード設定」を選び、**●**を押す。
  - **4** PINコード(4ケタ)を入力し、●を押す。
  - **5**「■PINコードフィルター」を選び、●を押す。

# ゟ メールの種類を選び、●を押す。

■標準	標準のスカイメール <sup>※</sup>
■連結	2つ以上連結されたメール
目ポーリング	位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール
■E-mail	E-mail

※ 128バイト以下のF-mailにもセキュリティが働きます。

### **7**「**■**ON」を選び、**●**を押す。

- 続けて他のメールの種類を設定するときは、操作6~7をくり返します。
- PINコードフィルターの解除:「**□OFF**」選択
- ☆ 設定を終わるときは、<br/>
  ※を押す。



PINコードが合致 せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。

### アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、登録した相手からのメールの受信を拒否します。

- ●アドレスフィルターは、ロングメールで受信したメールには無効となります。
- ●拒否アドレスを登録したあとで、アドレスフィルターを「ON」にしてください。

#### 拒否アドレス登録

- ●登録できる拒否アドレスは、最大10件です。
- ●拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「一」(ハイフン)など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。
  - ¶ 廖を押したあと、「国メール設定」を選び、●を押す。
  - **ク**「目セキュリティ設定」を選び、**●**を押す。
  - **3**「囙拒否アドレス」を選び、<br/>
    ●を押す。
  - **△** 番号を選び、**●**を押す。
    - ●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
    - 拒否アドレスの修正: 拒否アドレス選択 ▶ ▶ アドレス修正 ▶ ●
    - 拒否アドレスの消去:拒否アドレス選択 ▶ ▶ ② (1 秒以上) ▶ ●
- 5 受信を拒否する相手の電話番号やE-mailアドレスを入力し、●を押す。
  - ●最大半角英数字60文字まで入力できます。
    - 続けて他のアドレスを登録するときは、操作4~5をくり返します。
- 6 登録を終わるときは、€を押す。

#### アドレスフィルター

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
  - ▮ 🔊 を押したあと、「国メール設定」を選び、 🌒 を押す。
  - **ク**「目セキュリティ設定」を選び、**●**を押す。
  - **3「**■アドレスフィルター」を選び、**●**を押す。
  - **⊿「□**ON」を選び、**●**を押す。
    - アドレスフィルターの解除:「**己OFF**」選択

# その他スカイメール関連の設定

優先度

優先度を設定します。

調出機普通

▶「国メール設定」選択◆●◆「▼優先度」選択◆●◆「■低速」~「■速達」選択◆●

● スカイメール送信時に設定を変更することもできます。( **②** P.3-11)



「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。 (「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。)

発信元

グリーティングを送信するときの発信元を登録します。

▶ 「国メール設定」選択 ▶ ● ▶ 「国発信元」選択 ▶ ● ▶ 発信元入力▶ ●

- 発信元の消去:発信元の入力画面で②回(1秒以上) ●
- ●最大全角3文字(半角カタカナ10文字、半角英数字12文字)まで入力できます。
  - ■全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

# 掲示板

掲示板にメッセージを登録し、公開します。

- ●スカイメールのオプション設定で「**ポーリング**」を「ON」にしたあと、スカイメールを 送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信できます。 (ポーリング受信: **②** P.3-11)
- ●掲示板には、位置情報も登録できます。

お買い上げ時〇FF

#### 掲示板を設定する

▶「□メールボックス」選択◆●◆「□掲示板」選択◆●◆「□設定」選択◆●◆「■ON」選択◆●◆「■メッセージ」/「□位置情報」選択◆●

■「**②位置情報**」選択時:上記操作のあと、操作用暗証番号(4ケタ)入力→「**■YES**」 選択◆⑥

#### 掲示板を解除する

- ●掲示板を「OFF」にしても、入力したメッセージは消えません。再び「ON」にすると、掲示板が利用できます。
- ●PIN コードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。(*図* **7.6-3**)

#### メッセージなどの 登録

掲示板に公開するメッセージや位置情報を登録します。

#### メッセージを登録する

▶「回メールボックス」選択▼「回掲示板」選択▼「回掲示板」選択▼「回メッセージ作成●

- メッセージの消去:メッセージの入力画面で② (1秒以上) ●
- ●このあと、掲示板を「ON」にすると、掲示板が利用できます。
- ●お買い上げ時、メッセージには「**掲示板データなし**」と登録されています。
- ◆メッセージは、最大全角61文字(半角カタカナ126文字、半角英数字128文字)まで入力できます。
  - ■全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

### 位置情報を登録する

② → 「回メールボックス」選択 → ● → 「回掲示板」選択 → ● → 「目位置情報」選択 → ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → 最新の位置情報表示 → ②(戻る)

- 位置情報の更新:位置情報表示画面で②(更新)
- このあと、掲示板を「ON」にすると、掲示板が利用できます。

#### ポーリングの確認

- 掲示板に登録したメッセージを誰が受信したか (読んだか)を確認するには、次の操作を行います。
  - ▶「■メールボックス」選択● ▼「■受信メール」選択● ▼「№」が表示されているメール選択●

# メールの初期化/センター番号変更

#### メール設定の 初期化

メール設定を初期化します。初期化される項目については、 P.17-2を参照してください。

▶「国メール設定」選択 ◆ ● ◆ 「■メール初期化」選択 ◆ ● ◆ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ◆ 「■設定リセット」選択 ◆ ● ◆ 「■実行」/「■キャンセル」選択 ◆ ●

#### 送受信メールの 全消去

メールをすべて消去します。

▶「□メール設定」選択 ▶ ● ▶ 「□メール初期化」選択 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ 「□メッセージオールクリア」選択 ▶ ● ▶ 「□全て」/「□既読/送信済みのみ」選択 ▶ ● ▶ 「□実行」/「□キャンセル」選択 ▶ ●

●「**■全て**」または「**回既読/送信済みのみ**」を選んだときは、それぞれ次のメールが削除されます。

	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール(送信トレイ内の送信予約メール/送信に失敗した送信予約メールは除く)
⊒既読∕送信済みのみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボック ス内のすべてのメール (保護されているメールは除く)

#### センター番号/ サーバーアドレス変更

メールのセンター番号やサーバーアドレスを設定します。

園町間ショートメッセージ回線:¥7032、データ回線:¥7132、ロングメール回線:¥7042/サーバーアドレス:5000

### センター番号を変更する

▶「国メール設定」選択◆●◆「
 用暗証番号(4ケタ)入力◆「
 トメッセージ回線」~「
 「国ロングメール回線」選択◆●◆
 センター番号
 入力◆●

### サーバーアドレスを変更する



ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

# **MEMO**

# ウェブ





Browser software copyright © 2004 Openwave Systems Inc. All rights reserved.

# **MEMO**



ウェブとは、さまざまな内容のコンテンツ(情報)にアクセスできるインターネット 接続サービスです。情報の検索や画像/サウンドの取得など、ボーダフォン携帯電話 だけで利用できます。

- ウェブの利用には、別途ご契約が必要です。
  - ボーダフォンウェブのサービス内容については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」 を参照してください。


### 情報画面

### ディスプレイ

ウェブの情報画面例は右のとおりです。

- (Q) (戻る) を押すと、前の情報画面が表示されま す。(前の情報画面があるとき) このあと元の画面に戻るには
  ② (メニュー)を押 したあと、 (**進む**) を押します。
- ●情報画面での操作については、P.7-8 を参照してく ださい。
- ●上書型メッセージフォルダの同じタイトル内に、複 **☆長り** 数の情報があるときは、最新情報が表示されます。

次のメッセージを表示するときは、**☞**〉(次へ)を押したあと、「次のメッセージ」を選 び(•)を押します。

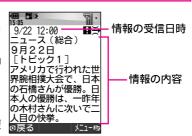

#### 画像やSMAFファイルの拡大表示/拡大再生

■ 画像やSMAFファイルを拡大します。

情報画面の画像(またはSMAFファイル)選択◆●◆「拡大表示」(または「拡 大再生」)選択▶●

- ●メニュー画面に「拡大表示」(または「拡大再生」)が表示されないときは、操作でき ません。
- ●拡大表示した画像がディスプレイよりも大きいときは、Ѿを押すと、ディスプレイに 表示されていない部分を確認できます。



情報画面を表示しているときに、約20分間何も操作しないでおくと、自動的に終了し、 待受画面に戻ります。

### 情報の種別


ウェブで入手した情報は、情報の種別により画面に表示されるアイコンが異なります。また、情報の種別により、保存状況などが異なります。

≯	上書型メッセージ(一時保存されている情報)
<b>≟</b>	蓄積型メッセージ(保存されている情報)
-⊙+	ワーク型メッセージ(保存されない情報)
表示なし	ボーダフォンウェブのメニュー

#### 上書型メッセージ

ウェブで入手した上書型メッセージは、新しいものから順にメッセージフォルダ(上書型)に一時保存されています。

上書型メッセージには、最大5タイトルまで、1タイトルあたり最大3件のメッセージを保存できます。上書型メッセージは、新しい情報を入手するたびに更新されます。(古い情報から順に消去されます。)

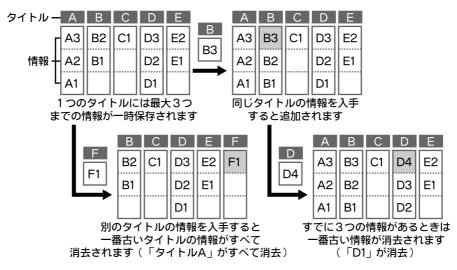

●上書型メッセージは、パソコンのWWWブラウザの「キャッシュメモリ」と同じような 働きをします。電源を切っても消えません。 蓄積型メッセージは、メッセージフォルダ(蓄積型)に最大375Kバイト(メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と共有)まで保存でき、お客様が消去するまでV302SHに保存されています。(情報量の多いメッセージを保存しているときは、メッセージ保存可能件数が少なくなります。)

- ●上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型に変更できます。(CTP.8-2)
  - ●蓄積型メッセージは、パソコンのハードディスクやフロッピーディスクに保存するのと、 同じような働きをします。電源を切っても消えません。
  - ●メモリの使用状況を確認することもできます。( © P.1-5)

#### ワーク型メッセージ

ワーク型メッセージは、メッセージフォルダには保存されません。

●ワーク型メッセージをメッセージフォルダに保存したいときは、蓄積型のメッセージ (**© P.8-2**) に変更してください。

#### <u>ボーダ</u>フォンウェブのメニュー

- ボーダフォンウェブのメニューは、新しいものから順に一時保存されます。(電源を切っても消えません。)
- ■ボーダフォンウェブのメニューは、メッセージフォルダに保存できません。

# ウェブにアクセスする

情報の入力方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

### メニューからアクセスする

ボーダフォンウェブのメニューから項目を選び、情報を入手します。

- ●ボーダフォンウェブのサービス内容について詳しくは、「**ボーダフォンライブ!ガイド ブック**」を参照してください。
  - **】** ②を押したあと、「**□**ボーダフォンウェブ」を選び、**●**を押す。

ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。

- ●ボーダフォンウェブのメニューは、変更されることがあります。
- 待受画面からのボーダフォンウェブのメニュー表示: ⑤♥ (1 秒以上) → 「**2ウェ**ブ」選択→⑥→「**1**ボーダフォンウェブ」選択→⑥
- **9** 項目にカーソルを移動し、●を押す。
  - ●通信中にV302SHを閉じても、通信は中断されません。
  - ■通信中止:通信中に②∞
- **3** 操作2をくり返し、項目を順に選ぶ。
  - 情報画面での操作: © P.7-8
- ▲ ウェブを終了するときは、



- ●ボーダフォンウェブのメニューや情報画面が一時保存されているときは、サービス センターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。
- ●情報画面でごを長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。

# URLを入力してインターネットにアクセスする

URLを入力して、情報画面を表示します。

- ¶ ②を押したあと、「Щインターネットアクセス」を選び、●を押す。
- 9「■新規」を選び、●を押す。
- **3** URLを入力する。
  - アドレス帳の利用:② (メニュー) ◆② (1回) ◆アドレス帳呼び出し(127 国無限P.5-11操作2~3) ◆項目選択◆⑥◆⑥
- **▲** ●を押す。
  - URLの編集: ②□→URL編集→●
- **5**「□送信」を選び、**●を押す**。 インターネットに接続されます。
- ▲ 接続を終わるときは、爲を押す。



情報画面によっては、情報を入手できないことがあります。また、画像表示などパソコンで見る内容と異なることがあります。

### 以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面を表示します。

- ●URLの履歴は、最大30件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴から消去されます。
  - **②を押したあと、「□インターネットアクセス」を選び、◎を押す。** このあと、履歴を選び、**②**(送信)を押しても接続できます。
  - 🤈 履歴を選び、 を押す。
  - 3 ●を押す。
  - **⊿「**□送信」を選び、**●**を押す。
    - 履歴の編集:「**弖編集**」選択◆●◆URL編集◆●
    - 履歴の消去:「**国消去**」選択◆●◆「**■YES**」選択◆●

# 情報画面での操作のしかた

#### カーソルを移動する

情報画面では、カーソルを移動して項目を選びます。選べる項目には破線のアンダーラインが付いています。

(\*)を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。




また、同じ行に複数の項目があるときは、◎を押すとカーソルが右または左に移動します。

●選べる項目がないときは、カーソルは表示されません。

#### 画面を切り替える

情報画面が複数にわたっているときは、画面右上に続きの画面を 表すアイコンが表示されます。

を押すと、続きの画面が表示されます。

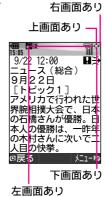

#### 情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものがあります。



#### 文字入力欄

- ●文字が入力できる部分です。
- [\_\_\_\_] の位置にカーソルを合わせて を押すと、文字入力画面が表示されます。このあと文字を入力し、 を押します。

#### 選択ボタン

- 項目を選択する部分です。
- ●□(チェックボックス)にカーソルを合わせて⑥を押すと、図に変わり選択されます。
- ●選択ボタンには、ロ(チェックボックス)の他に、○(ラジオボタン)があります。

#### メニュー

- ●メニュー項目を選択する部分です。
- ●メニュー項目にカーソルを合わせて<br/>
  ・シャースーのである。<br/>
  を押すと、項目を選択できるようになります。

#### 実行ボタン

- ●登録内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。

#### \_\_\_\_\_ 文字入力欄へ文字を入力すると(インプットメモリ)

- ■情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登録されます。 登録されたインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用できます。(入力した暗証 番号は、登録されません。)
- インプットメモリは、新しいものから最大5件まで記憶されています。5件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

#### インプットメモリを利用する

- 文字入力できる状態で、次の操作を行うと、選んだインプットメモリを文字入力欄に入力できます。

7

あらかじめ自動配信サービスを登録しておくと、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を 入手することもできます。


●自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面で行います。

# 受信した情報を確認する

- ●配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。
  - **▼ サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。**

「●」が表示されます。

- ●V302SHを閉じているときは、サブディスプレイに「圓」が表示されます。V302SHを開くと、受信画面が表示されます。
- **2 受信画面で、●を押す。** 情報が表示されます。( 既読情報となります。)

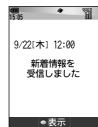

受信画面

#### 着信時の着信音量を調節する

■ 次の操作を行います。

着信中に②(小さくする)/③(大きくする)

- ●上記の操作で着信音量を調節すると、ウェブ着信の着信音量設定(**② 国際 P.8-2**)に 反映されます。
- ●マナーモード設定中(『倉庫縣P.3-3)は、調節できません。

#### 着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■ 次の操作を行います。

着信中に「対

#### 待受画面から配信情報を確認する


■ 次の操作を行います。

②⇒「国未読メッセージ」選択⇒
●⇒タイトル選択⇒
●

●一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。 既読メッセージは、「**国メッセージフォルダ**」から確認できます。(*℃***変 P.8-3**)



- ●待受画面以外で情報を受信すると、受信画面が表示されないことがあります。
- スクリーンセーバーを「ON」にしているときは、自動的に最新の未読情報が表示されます。(№7 P.9-3)

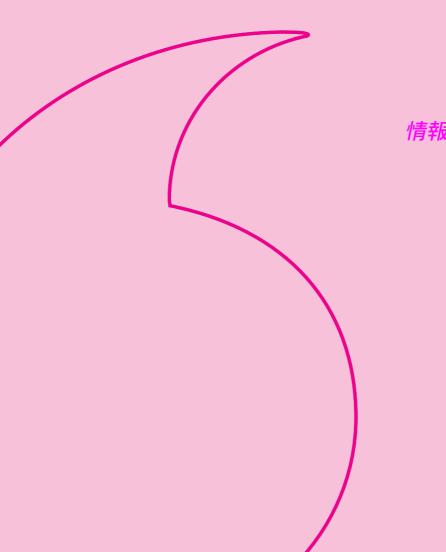

# 情報の利用

よく利用する情報画面/URLを「**お気に入り**」、「**蓄積型メッセージ**」、「**ブックマーク**」 に登録しておくと、簡単な操作で表示できます。

各機能の違いは、次のとおりです。

機能名	機能の違い	タイトルの 並べ替え	アイコンの 設定	タイトルの 変更
お気に入り	情報画面そのものが登録さ	0	0	×
蓄積型 メッセージ	れます。情報は、ウェブに接 続せずに確認できます。	×	×	×
ブックマーク	情報画面のURLが登録され ます。情報は、ウェブに接続 することで確認できます。	×	×	0

- ●蓄積型メッセージには、気になる情報をメモ代わりに登録し、お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登録すると便利です。
- ●お気に入りは、蓄積型メッセージの一部として保存されています。
- ●ブックマークにあらかじめ登録されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多 彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

# 情報画面/URLを登録する

- ●V302SHのブックマークは、最大30件まで登録できます。
- ●蓄積型メッセージに登録できる容量については、P.17-11を参照してください。
  - ▮ 情報画面で、 ② (メニュー)を押す。
    - ●「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
  - **9**「登録」を選び、**●**を押す。
    - , ●登録できる機能が、表示されます。
  - 3 お気に入り/蓄積型メッセージに登録する
    - ■「お気に入り」または「蓄積型に登録」を選び、●を押す。

情報画面に戻ります。(お気に入りには「圆」が、蓄積型メッセージには「凸」が表示されます。)

### ブックマークに登録する

■「ブックマークに登録」を選び、●を押す。

❷ ● を押す。

# 登録した情報画面を表示する

- ●上書型メッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。
  - 1 ②を押す。
  - 🤈 お気に入りの情報を表示する
    - **■「**□お気に入り」を選び、**●**を押す。
      - タイトル順の入れ替え:タイトル選択(メニュー)「里移動」選択(タイトル移動)(タイトル移動)
    - ☑タイトルを選び、●を押す。
      - お気に入りの解除: ② (メニュー) → 「登録」選択 → → 「■お気に入り解除」選択 →
        - ■解除した情報は、蓄積型メッセージとして保存されます。

#### メッセージフォルダの情報を表示する

- **■「**「**ロ**メッセージフォルダ」を選び、**●**を押す。
- **且**タイトルを選び、●を押す。

### ブックマークの情報を表示する



上書型メッセージは、タイトルごとにメッセージフォルダに保存されています。同じ タイトルで複数のメッセージがあるときは、メッセージの件数とタイトルの数が異な ることがあります。

#### タイトル名を編集する

- 1 ②を押す。
- 🤈 お気に入りのタイトルにアイコンを付ける
  - ■「□お気に入り」を選び、●を押す。
  - **り**タイトルを選び、<br/>
    (メニュー)を押す。
    - アイコンの消去:「**国タイトルアイコン消去**」選択● 「**■YES**」選択
  - 【● 「ロタイトルアイコン選択」を選び、● を押す。
    - 他のアイコン選択画面を表示する: ②
  - △○でアイコンを選び、●を押す。

#### ブックマークのタイトル名を変更する

- **■「**目ブックマーク」を選び、**●**を押す。
- ☑タイトルを選び、●を押す。
- 【● 日編集」を選び、● を押す。
- △タイトルを修正し、●を押す。

### 情報やブックマークを消去する

- 1 ②を押す。
- 🤈 お気に入りを消去する
  - **Ⅲ「**□お気に入り」を選び、**●**を押す。
    - すべて消去する: ② (メニュー) → 「■全消去」選択 → ④ → 操作用暗証番号(4ケタ)入力→操作6へ

### メッセージフォルダの情報を消去する

- **□「 □ 」「 回 」 」 「 回 」 が 、 ● を押す ・** 
  - すべて消去する:メッセージの種類選択● (メニュー)● 「**国全消去**」選択● 操作用暗証番号(4ケタ)入力● 操作6へ
- ☑「■蓄積型メッセージ」または「□上書型メッセージ」を選び、●を押す。

### ブックマークを消去する

**■「**国ブックマーク」を選び、**●**を押す。

- **3** タイトルを選び、**●**を押す。
  - ●ブックマークを消去するときは、このあと操作5へ進みます。
- ▲ 🔊 (メニュー)を押す。
- **5**「消去」または「**巨**消去」を選び、**●**を押す。
- ゟ「■YES」を選び、●を押す。

# 情報内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用

情報画面に電話番号やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL(「http://」で始まるアドレス)が含まれているときは、インターネットに接続できます。

- ●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- ●電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることがあります。
  - 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。
  - 🤈 電話番号を利用する
    - ■電話番号を選び、●を押す。
    - **☑「発信」を選び、●を押す**。 電話番号が発信されます。

#### E-mailアドレスを利用する

- **■E-mail**アドレスを選び、●を押す。
- □「送信」を選び、●を押す。
- ・国「■ロングメール送信」または「ロスカイメール送信」を選び、●を押す。
  - メールの作成/送信: © P.3-3

#### URLを利用する

■URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

#### アドレス帳へ登録する

- 新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。
- 登録されているアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操作を行います。

電話番号 / E-mailアドレス選択 ▶ ● ▶ 「登録」選択 ▶ ● ▶ 「**己**追加登録」選択

# 画像ファイルの利用

# データフォルダに保存する

情報内の画像をデータフォルダに保存します。

●画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

▮ 情報画面を表示する。

- ●「データフォルダに保存」が表示されない画像では、操作できません。
- 画像の情報確認:「デプロパティ」選択●●
  - ■確認の終了:上記操作のあとぐぶ
- **3**「♥データフォルダに保存」を選び、●を押す。
- **▲** ●を押す。

データフォルダに保存されます。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去(CF) (基準制P.9-24) したあと、保存し直してください。

#### リンク先が登録されている画像を選択すると

■ メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、リンク先へ接続されます。

# 壁紙/マイキャラクタに登録する

情報内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON/OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。

- ●画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
- ●壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

# ▮ 情報画面を表示する。

- **2** 画像を選び、●を押す。
  - ●選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
  - ●「**壁紙登録**」や「マイキャラクタ登録」が表示されない画像では、操作できません。
  - ■画像の情報確認:「『プロパティ」選択●●
    - ■確認の終了:上記操作のあと②河

# 9/22 12:00 ネコ特集 田中さん宅のニャン太 くんです。

# 3 壁紙に登録する

■「壁紙登録」を選び、●を押す。

●E-アニメータファイル(NEVAファイル)を選んだときは、操作完了です。

### マイキャラクタに登録する

■「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。

- ●E-アニメータファイル(NEVAファイル)は、「**国**着信」、「**国アラーム**」へは 登録できません。
- ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

### ☑マイキャラクタの表示場面を選び、●を押す。

画像は自動的に元のサイズの2倍で表示されます。

●E-アニメータファイル(NEVAファイル)を選んだときは、操作完了です。

情報の利用

- ▲ ・ で画像の表示範囲を選び、●を押す。
  - ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
  - すでに壁紙/マイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

# メロディファイルの利用

# サウンドを再生する

- ▮ 情報画面を表示する。
- **9** サウンドを選び、**●**を押す。
  - サウンドの音色や強弱を設定:「音色設定」/「強弱設定」選択●● 摩聯 P.8-12~ P.8-13
  - サウンドの情報確認:「
    「

    「

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・

    ・
    - ■確認の終了:上記操作のあと②
- **3**「虱再生」を選び、●を押す。

サウンドが再生されます。

- 再生停止: 再生中に② (戻る)
- 再生音量の調節: 再生中に②(小さくする)/③(大きくする)

#### リンク先が登録されているファイルを選択すると

■ メニュー内の「リンク先へ」を選び®を押すと、リンク先へ接続されます。

# データフォルダに保存する

- ▮ 情報画面を表示する。
- **9** サウンドを選び、**●**を押す。
- **3**「④データフォルダに保存」を選び、**●**を押す。

  - メールに添付する:「配コピー」選択 ◆ ⑥ ◆ P.3-9「メール/ウェブの画面から添付する」操作3以降
- **▲** ●を押す。
  - ●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去(『全学 国際 P.9-24) したあと、保存し直してください。

# 辞書ファイルの利用

●辞書ファイルについて、詳しくは壓欄**P.4-15**を参照してください。

# 内容を確認する

8

情報の利用

辞書ファイルのタイトルやバージョンを確認します。

- 1 情報画面を表示する。
  - ●辞書ファイルは、「圓」が表示されます。
- ? 辞書ファイルを選び、●を押す。
  - ダウンロード辞書に登録:「ダウンロード辞書登録」選択◆⑥◆番号選択◆⑥
    - ■上書き登録時:上記操作のあと「■YES」選択▶●
  - 辞書ファイルの情報確認:「プロパティ」選択
    ●
    - ■確認の終了:上記操作のあと②河
- 3 「表示」を選び、●を押す。

タイトルやバージョンが表示されます。

# 辞書ライブラリに登録する

- 1 情報画面を表示する。
  - ●辞書ファイルは、「圓」が表示されます。
- ? 辞書ファイルを選び、●を押す。
- **3**「ライブラリ登録」を選び、**●**を押す。
  - ●「**ライブラリ登録**」が表示されないファイルでは、操作できません。
- **4 ●**を押す。
- **5** 番号を選び、**●**を押す。
  - 上書き登録時:「■YES」選択

8-8



# 情報表示中の各種操作

●情報表示中の各種操作は、情報画面(『②P.7-4)で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

情報画面で♪ (メニュー) ▶ 「表示サイズ設定」選択 ▶ ● ◆表示サイズ 選択 ▶ ●



- ●画像のサイズによっては、「画像2倍」にしても「画像等倍」で表示されます。
- ●「画像2倍」にすると、すべての情報が表示できないことがあります。このと きは「画像等倍」にしてください。



情報画面で $を押すたびに、文字や画像の表示サイズが「文字中/画像2倍」 <math>\rightarrow$  「文字小/画像等倍」 $\rightarrow$  「文字小/画像2倍」 $\rightarrow$  「文字中/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「 $\blacksquare$ 」、画像2倍時には「 $\blacksquare$ 」が画面上部に表示されます。)

画面スクロール

情報画面がスクロールする単位を設定します。

**輝い勝**行スクロール

情報画面で② (メニュー) → 「画面スクロール」選択 → ● → 「**■**全画面 スクロール」~「**■**行スクロール」選択 → ●

情報のコピー

情報内の文字をコピーします。

●「**コピー**」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

画像/サウンド
再取得

テキストブラウズの設定や電波状況などの理由で未取得の画像/サウンドがあるとき、これらを再取得します。

情報画面で画像/サウンドのアイコン選択▶●▶「再取得」選択▶●

テキストメモ

情報内の文字列をテキストメモ(で) [単編] P.4-18) に登録します。

情報画面で ② ( メニュー ) ◆ 「登録」 選択 ◆ ● ◆ 「テキストメモに登録」 選択 ◆ ● ◆ ③ で開始行にカーソル移動 ◆ ● ◆ ③ で終了位置にカーソル 移動 ◆ ● ◆ 番号選択 ◆ ●

- 上書き登録時:上記操作のあと「■YES」選択◆●
- ●「**テキストメモに登録**」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

情報画面で▶○(メニュー)▶「プロパティ」選択▶●

■情報画面に戻る:上記操作のあと●

# ウェブ関連の設定

スクリーンセーバー

最新の未読配信情報を自動的に待受画面に表示するかどうか を設定します。

a OFF

②→「**2**ウェブ設定」選択◆●→「**1**スクリーンセーバー」選択◆●→「**1**ON」/「**2**OFF」選択◆

- ●情報画面が2画面以上あるときは、約5秒間隔で画面が切り替わります。
- ●スクリーンセーバー動作中に●を押すと、情報画面が表示され、既読情報となります。



- ●スクリーンセーバーを「ON」にすると、連続待受時間が短くなります。
- ●壁紙を設定していても、スクリーンセーバー動作中は表示されません。また、 Vアプリ待受を設定しているとき、スクリーンセーバーは表示されません。
- ●スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されることがあります。

画像/サウンド取得設定 情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示 (テキストブラウズ) するかどうかを設定します。

績心上が

②→「**2**ウェブ設定」選択◆●→「**2**テキストブラウズ」選択◆●→「■画像取得」/「**2**BGM取得」選択◆●→「■ON」/「**2**OFF」選択◆●

自動取得設定

自動配信サービスで情報のデータ量が多いとき、自動で受信 するかどうかを設定します。

調心時自動

- ② → 「**2**ウェブ設定」選択 → → 「**1**自動取得設定」選択 → → 「**1**自動」/「**2**手動」選択 → ●
- ●「手動」にすると、事前にお知らせメッセージを受信できます。



「自動」にしても、電波状況などによっては、お知らせメッセージを受信することがあります。

その他の機

情報画面から壁紙登録した場合に、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙を自動更新するかどうかを設定します。

お買い上げ時 〇FF



- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ●ウェブ設定/ステーション設定のピクチャーセットと、同時には設定できません。あとから「ON」にした設定が有効となります。
- ●壁紙を更新できるのは、ウェブの情報画面から直接画像を壁紙登録したときだけです。画像をデータフォルダに登録したあとで、壁紙に設定していたときは、無効となります。

#### 位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求されたとき、自動的に送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時〇〇

② → 「 Z ウェブ設定」 選択 → ③ → 「 国位置情報設定」 選択 → ⑥ → 「 I ON」 / 「 EOFF」 選択 → ⑥

●位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V302SHの現在位置の情報のことです。

インターネット アクセス規制 ウェブメニューの「**インターネットアクセス**」から接続できるようにするかどうかを設定します。

週业機OFF、専用暗証番号:9999

#### インターネットアクセス規制を設定する

●「ON」にすると、ウェブに接続できなくなります。また、メールの本文内のリンクからも 接続できません。

### 専用暗証番号を変更する

②→「**2**ウェブ設定」選択◆◎◆「**2**インターネットアクセス規制」選択◆⑥◆専用暗証番号(4ケタ)入力◆「**2**暗証番号変更」選択◆⑥◆新しい専用暗証番号(4ケタ)入力◆もう一度新しい専用暗証番号(4ケタ)入力

# ウェブの初期化/センター番号変更

ウェブ設定の 初期化 ウェブ設定を初期化します。初期化される項目については、 P.17-3を参照してください。

情報の全消去

ウェブで取得した情報を消去します。

● 「**2**ウェブ設定」選択 ● ● 「**1**ウェブ初期化」選択 ● ● 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ● 「**2**メモリオールクリア」選択 ● ● ● 「**1**実行」/「**2**キャンセル」選択 ● ●



- ●メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
  - お気に入り
  - メッセージフォルダ内の情報(未読メッセージも含む)
  - ■インターネットアクセス(URLの履歴)
- ■メニューリクエストのキーワード
- ●ブックマークは、お買い上げ時の状態(「Space Town」だけ登録)に戻ります。

### センター番号変更

ウェブのセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ¥7122

② → 「☑ウェブ設定」選択 → ⑥ → 「亘センター番号変更」選択 → ⑥ → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → センター番号入力 → ⑥



ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

# **MEMO**

# Vアプリ





この製品では、株式会社アプリックスがJava<sup>TM</sup>アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend<sup>TM</sup>が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2005 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJava に関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

# **MEMO**



# Vアプリについて

# 10

Vアプリの<sup>t</sup>

#### ネットワーク接続型Vアプリ

Vアプリによっては、利用時にネットワーク(ウェブ)への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「**ネットワーク接続型Vアプリ**」といいます。

ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。(『香P.10-5)

- ●ネットワーク接続型Vアプリを利用するときは、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。この確認画面を表示しないようにすることもできます。(『全子.11-4)
- ●通信料については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

# **Vアプリのダウンロード**

- ●情報画面によっては、ダウンロードする前にユーザー認証が必要なことがあります。
- ●電波状態のよい所で利用してください。
  - Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。
  - **ク** ∨アプリを選び、**●**を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあとVアプリ情報が受信され、情報表示画面(『蒼.P.10-5)が表示されます。


- Vアプリー時停止中(「※」点灯時):「■YES」選択●●
- **3** ② (YES) を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが始まります。

- ●ダウンロードに、多少時間がかかることがあります。
- ダウンロードの中止: ② (NO)
- **4** ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示される。
  - ●Vアプリ待受に設定しているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプリ 待受設定が解除されることがあります。
- **5** ② (YES) を押す。


ウェブが終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

- ウェブの情報画面に戻る: ② (NO)
- Vアプリの起動: © P.10-5

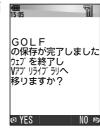

#### 情報表示画面

Vアプリをダウンロードするときは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報(情報表示画面)が表示されます。この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードできます。

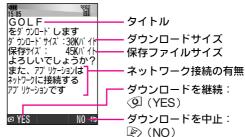

# Vアプリの起動

メニュー ➤ Vodafone live! ▶ Vアプリ

- **1**「**□**∨アプリライブラリ」を選び、**●**を押す。
  - Vアプリー時停止中(「※」点灯時):「■YES」選択
- **ク** Vアプリを選び、**●**を押す。

Vアプリが起動します。(「☎」点灯)

- ●Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。
- ●起動したVアプリは、自動的に縦横2倍に拡大表示されます。

#### ネットワーク接続型Vアプリを起動すると

■ 操作 2 のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。次の操作を行うと、Vアプリが起動します。

「■する」選択▶●

■オフラインモード(叱奮 摩棚P.3-6)にしている場合に、上記の操作を行ったときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。「■YES」または「■NO」を選び

●を押してください。

#### Java™のライセンスに関する情報を確認する

- 次の操作を行います。

#### Vアプリライブラリのメモリ使用状況を確認する

- 次の操作を行います。
  - ▶ 「データ確認」選択 ▶ ▶ 「国メモリ使用状況」選択 ▶ ●



- ●Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリは一時停止し、着信画面が表示されます。(Vアプリを起動させたまま着信通知を表示することもできます。: 〔②ア.12-2)
- ●Vアプリ起動中にごを長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」 を切り替えることができます。

# Vアプリの終了/一時停止/再開

# Vアプリを終了/一時停止する

- **1** Vアプリ利用中に、◎を押す。
- 2終アする
  - ■「囙終了」を選び、●を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。(「**⊘**」消灯)

一時停止する

□「□一時停止」を選び、●を押す。

待受画面に戻ります。(「●」点灯)

●再度同じVアプリを一時停止している状態から起動できます。

## 一時停止中のVアプリを再開する

- **】 ∨アプリを一時停止している状態の待受画面で、●を押す。** 
  - ●Vアプリー時停止中は、「●」が点灯しています。
- **ク**「□再開」を選び、**●**を押す。
  - Vアプリを終了:「**2終ア**」選択
  - 一時停止のままインデックスメニューを表示:「**国キャンセル**」選択**▶**

## Vアプリー時停止中にVアプリライブラリを表示すると

- Vアプリ終了の確認画面が表示されます。このあと、次の操作を行います。
  - 「■YES」選択**→**●)
  - ●一時停止していたVアプリは終アします。



# Vアプリの情報を確認する

メニュー ► Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリライブラリ

- **▮** Vアプリを選び、②(メニュー)を押す。
- 2「□プロパティ」を選び、●を押す。

Vアプリの情報が表示されます。

- ■情報の続きを確認:情報表示中に②(③):前の画面へ)
- Vアプリライブラリに戻る:情報表示中に●/◎

ベンダ名	Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
バージョン	Vアプリのバージョンが表示されます。
サイズ	ダウンロードするときのデータサイズが表示されます。
ースットリーク発続	Vアプリ利用時にネットワーク (ウェブ)への接続が必要かどうかが
	表示されます。
待受設定	Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。( 🕰 P.11-3)

## Vアプリを消去する

●あらかじめ登録されているVアプリも消去できます。

メニュー ► Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリライブラリ

- **】 ∨アプリを選び、№(メニュー)を押す。**
- **2「旦消去」を選び、●を押す。**∨アプリ待受(で**? P.11-3**)に設定しているVアプリを選んだときは、確認メッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。設定を解除したあと、やり直してください。
- **3**「■YES」を選び、**●**を押す。
  - ●消去時に、操作用暗証番号の入力が必要なことがあります。

# Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておけます。

- ●Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件です。
- ●Vアプリの形式によっては、Vアプリ待受に設定できないことがあります。
- ●一時停止中のVアプリがあるとき(「砂」点灯)は、設定できません。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

√= 1 | Vodafone live! | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | | → | →

Vアプリ

Vアプリ設定

- **1「**■Vアプリ待受設定」を選び、●を押す。
  - ネットワーク接続の設定:「
    「□ネットワーク接続」選択
     「■する」(お買い 上げ時)/「**□しない**」選択**▶**●
- **ク**「■ON/OFF設定」を選び、**●**を押す。
- **3**「■ON」を選び、**●**を押す。
  - Vアプリ待受設定の解除:「**己OFF**」選択
     (操作完了)
- **▲** Vアプリを選び、**●**を押す。
- 【 設定を終わるときは、 ◎を押す。



- ●ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないこ とがあります。
- ●着信と連動しているタイプのVアプリは、Vアプリで設定されている着信パターンや バイブパターンで動作することがあります。

M

# ネットワーク接続画面の表示方法設定

ネットワーク接続型のVアプリを利用するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

●お買い上げ時には、「する」に設定されています。



メニュー ► Vodafone live! →

**Vアプリ** 

Vアプリ設定

その他設定


**→** ネットワーク接続確認

**【**「■する」を選び、**●**を押す。

■確認画面を表示しない:「**回しない**」選択



Vアプリ待受にしたVアプリが自動的に起動するときは、ここでの設定にかかわらず、ネットワーク接続の確認画面は表示されません。Vアプリ待受設定の「**ネットワーク**接続」で設定してください。(**№7 P.11-3**)

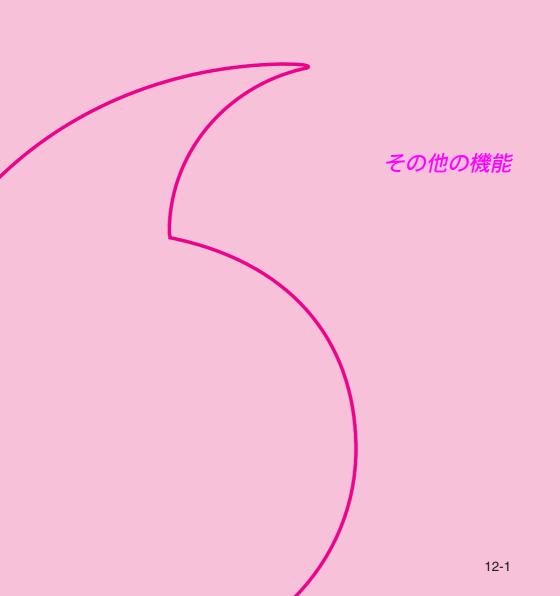

# Vアプリの各種設定

着信時優先動作

Vアプリ起動中に着信などがあったときの動作を設定しま す。

環 単端 着信優先動作/アラーム優先動作

Vアプリ

∨アプリ設定

★ 着信時優先動作

「■電話着信」~「⑤アラーム通知」選択▶⑥▶着信方法選択▶⑥

●設定できる着信方法は、次のとおりです。

着信優先動作 Vアプリは自動的に一時停止して、着信などが受けられるように (アラーム優先動作) なります。 Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1」など)が画面ト 着信通知表示 部に表示されます。うを押すと、Vアプリを一時停止して、着信 (アラーム通知表示) などが受けられるようになります。

●待受設定したVアプリでは、ここでの設定にかかわらず、着信通知表示となります。

再生音量

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

調心勝音量3

Vodafone live! 再生音量

∨アプリ

Vアプリ設定

▶ 再生音量 / バイブ設定

- (◌)( 音量選択 ) ▶(●)
- ●マナーモード設定中は、マナー設定変更(で変)無常P.3-5)の設定が優先されます。

バイブ設定

Vアプリに設定されているバイブレータを動作させるかどう かを設定します。

お買い上げ時〇〇

Vodafone live!

Vアプリ

Vアプリ設定

再生音量/バイブ設定

バイブ設定

「■ON」/「■OFF」選択 • ●

●マナーモード設定中は、マナー設定変更(**企**) [基្期]**P.3-5**) の設定が優先されます。

パネル照明の ON/OFF設定

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を設定します。

**潤山勝** 通常動作

Vodafone live!

Vアプリ

Vアプリ設定

パネル照明

ON/OFF設定

「■常時ON」~「■通常動作」選択●●)

設定できる点灯方法は、次のとおりです。

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常動作	照明設定(『 <b>全</b> [基業版 <b>P.7-7</b> ) と連動します。

| Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → パネル照明 | 小ネル照明

「■ON」/「**■**OFF」選択**▶**●

# Vアプリの初期化/センター番号変更

 Vアプリ設定の 初期化
 Vアプリ設定を初期化します。初期化される項目については、 P.17-3を参照してください。

 メニュート
 Vodafone live!
 Vアプリ
 Vアプリ
 Vアプリ設定
 → その他設定

**▶ Vアプリ初期化** 

操作用暗証番号(4ケタ)入力 → 「■設定リセット」選択 → ● → 「■実行」 / 「ロキャンセル」選択 → ●

Vアプリの全消去 Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

操作用暗証番号(4ケタ)入力→「**ロ**メモリオールクリア」選択→ ● → 「**1**実行」/「**ロ**キャンセル」選択→ ●

●メモリオールクリアを実行すると、Vアプリ待受設定は解除されます。

センター番号変更 Vアプリの接続センター番号を設定します。

お買い上げ時 ¥7162

操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ センター番号入力 ▶ ●




ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、サービスを利用できなくなります。

# **MEMO**

# ステーション 13-1

# **MEMO**

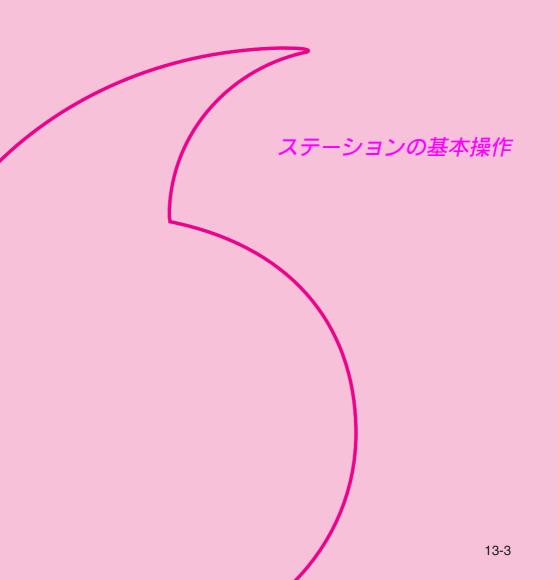

ステーションとは、ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。


●ステーションの利用には、別途ご契約が必要です。

## 情報画面

#### ディスプレイ

右の画面は、ステーションの情報画面例です。

●下画面や上画面があるときは② を、左画面や右 画面があるときは◎ を押すと、各画面が表示されます。

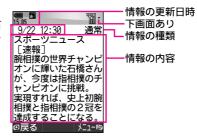

## 有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。

●有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先(『金P.17-15)までご連絡ください。

メニュー Vodafone live! > ステーション

1「□申込み内容確認」を選び、●を押す。

確認前の状態が表示されます。

○:申し込み済です。×:申し込んでいません。

- ? 「問い合せする」を選び、●を押す。
- **3**「■YES」を選び、●を押す。

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

●送信が終わると、待受画面に戻ります。

#### サービスセンターから確認結果を受信すると

- 受信画面が表示されます。このあと次の操作を行うと、申し込み内容が確認できます。● 「ステーション通知」選択
  - ■確認終了:上記操作のあと圖(返信の情報は消去されます。)
  - ●ステーションメニューの「新着情報」から確認することもできます。( CT P.13-8)

# メインリストでの情報確認

メニュー Vodafone live! | >

ステーション

- **【「□メインリスト」を選び、●を押す。** 
  - メインリストの未保存時:「■YES」選択
- **ク** コンテンツを選び、**●**を押す。
  - ●有料情報の確認には、別途ご契約が必要です。
  - 情報画面: © P.13-4



操作2のあと、コンテンツ内の情報一覧が表示されることがあります。このと きは、確認する情報を選び●を押してください。

② ステーションを終了するときは、
② を押す。

#### メインリストの更新について

- メインリストは、次の状態で自動的に更新されます。
  - ●指定した時間ごと(©27.15-3)
  - ●移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
  - ●マイリストに登録したコンテンツごとに決められている更新時刻になったとき
- メインリストを手動で更新するときは、次の操作を行います。
  - → 「Vodafone live!」選択 → → 「■ステーション」選択 → → 「■リスト 更新」選択▶●
  - ●待受画面(「濱」灰色表示)に戻ります。このあとリスト更新が終わると、更新完了の 確認メッセージが表示されます。
  - ●電波状況などによっては、リストを更新できないことがあります。

 $\mathbf{R}$ 

# マイリストを利用した情報の入手/確認

## コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読するコンテンツを「**マイリスト**」に登録しておけば、そのコンテンツ内の情報が更新されるたびに、自動的に受信できます。

- ●マイリストに登録できるコンテンツは、最大20件です。
- お買い上げ時には、「緊急情報」が登録されています。

#### 情報画面から登録する

- ▮ 情報画面を表示する。
- **ク** 🔊 (メニュー)を押す。
- **3**「登録」を選び、**●**を押す。
  - ●「登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- **▲「**■マイリストへ登録」を選び、**●**を押す。
  - 「■マイリストへ登録」が表示されないときは、すでにマイリストに登録されています。

#### コンテンツ一覧画面から登録する

- ▮ コンテンツを選ぶ。
- 🤈 🔊 (メニュー)を押す。
  - ●すでにマイリストに登録されているコンテンツを選んだときは、「**マイリスト登録 済み**」と表示されます。
- **3**「マイリストへ登録」を選び、**●**を押す。
  - ●情報が複数あるコンテンツを登録したときは、登録可能件数を上限として、すべての情報が登録されます。



コンテンツ内の情報一覧画面からでも、同様の操作でマイリストに登録できます。

## マイリストを編集する

#### コンテンツの並び順を変更する

¶
「緊急情報」は移動できません。



- **】 コンテンツを選び、ጮ)(メニュー)を押す。**
- **9**「移動」を選び、**●**を押す。
- **3 ②で移動する場所を選び、●を押す。** 指定した場所にコンテンツが移動します。

#### コンテンツを消去する

- **●「緊急情報**」は消去できません。
- ●コンテンツを消去すると、コンテンツ内のすべての情報が消去されます。



- ▮ コンテンツを選び、Ѿ(メニュー)を押す。
- **2**「消去」を選び、**●**を押す。

消去の確認画面が表示されます。

- ●確認画面には、コンテンツ内の情報の件数も表示されます。
- **3**「■YES」を選び、**●**を押す。

## 受信した情報を確認する

#### 未読情報を確認する

■ マイリストに登録したコンテンツ内の情報が更新されると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「潙」(赤色)が表示されます。

- ●V302SHを閉じているときは、サブディスプレイに「■」が表示されます。V302SHを開くと、受信画面が表示されます。
- 🤈 受信画面で、 ◉を押す。
- **3** コンテンツを選び、**●**を押す。

情報が表示されます。(既読情報となります。)

- 保存情報に登録: © P.14-2
- 画像ファイルなどをデータに保存: (\*27 P.14-4)



受信画面

#### 着信時の着信音量を調節する

■ 次の操作を行います。

着信中に②(小さくする)/③(大きくする)

- ●上記の操作で着信音量を調節すると、ステーション着信の着信音量設定(で変 摩棚 P.8-2)に反映されます。
- ●マナーモード設定中(で) 極郷P.3-3)は、調節できません。

#### 着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■ 次の操作を行います。

着信中に「珍

#### 待受画面から未読の更新情報を確認する

■ 次の操作を行います。

● → 「Vodafone live!」選択 ◆ ● → 「国ステーション」選択 ◆ ● → 「■新着情報」選択 ◆ ● → コンテンツ選択 ◆ ●



- ●自動表示が指定された情報を受信したときは、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- 緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。
- ●待受画面以外で情報を受信すると、受信画面が表示されないことがあります。
- ●緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴ることがあります。
- ■スクリーンセーバーを「ON」にしているときは、自動的に最新の未読情報が表示されます。(で育P.15-3)

#### 既読情報を確認する

- ●マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存されています。
- 緊急情報を確認することもできます。


メニュー Vodafone live! 

ステーション

- **【「囯マイリスト」を選び、●を押す。** 
  - ●未読情報があるコンテンツは、赤色で表示されます。
- **ク** コンテンツを選び、**●**を押す。
- **3** タイトルを選び、●を押す。



マイリストの情報は、最大保存件数を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登録しておくことをおすすめします。(*図* P.14-2) また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去されることがあります。

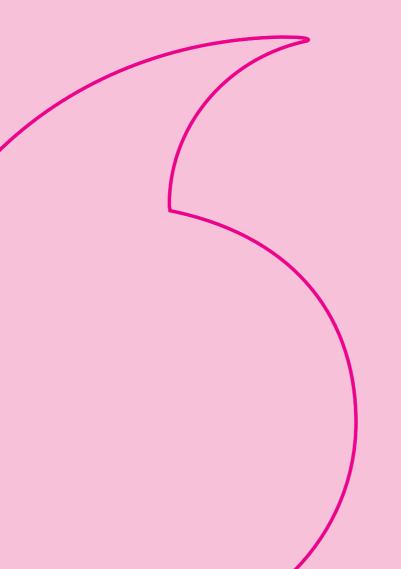

# 情報の利用

# 受信した情報の保存

## 保存情報に登録する

メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(で**ア.13-5**) 更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。

- ●保存情報には、最大375Kバイト(メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと共有)まで保存できます。
- ●マイリストの情報画面からでも登録できます。
  - ▮ 情報画面を表示する。
  - 🔰 🔊 (メニュー)を押す。
    - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
  - **3**「登録」を選び、**●**を押す。
    - ●「**保存情報に登録**」が表示されないときは、操作できません。
  - ▲「保存情報に登録」を選び、●を押す。
    - ●メモリが一杯のときは、不要な情報を消去(*贮*) 下記)したあと、登録し直してく ださい。
  - 補足

V302SHは、メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報のメモリを共有しています。このため、他のデータの登録状況によっては、登録できないことがあります。

## 保存情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

- 1 「国保存情報」を選び、●を押す。
  - •[ ]内には、カーソルのある情報の受信日時が表示されています。
- 9 タイトルを選び、●を押す。
  - 画像ファイルなどをデータフォルダに保存: © P.14-4

## 保存情報を消去する

メニュー ► Vodafone live! ► ステーション ► 保存情報

- ▮ タイトルを選び、②(メニュー)を押す。
- 9「消去」を選び、●を押す。
- **3**「■YES」を選び、**●**を押す。

14-2



#### 保存情報をすべて消去する

■ 次の操作を行います。

● 「Vodafone live!」選択 ● ● 「国ステーション」選択 ● ● 「国保存情報」選択 ● ② (メニュー) ● 「国全消去」選択 ● ● 操作用暗証番号(4ケタ)
 入力 ● 「■YES」選択 ● ●

# 情報内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用

情報画面に電話番号やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL(「http://」で始まるアドレス)が含まれているときは、インターネットに接続できます。

- ●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- ●電話番号やF-mailアドレス、URI が表示されていなくても、操作できることがあります。
  - 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。
  - 2 電話番号を利用する
    - ■電話番号を選び、●を押す。
    - **2**「発信」を選び、**●**を押す。 電話が発信されます。

#### E-mailアドレスを利用する

- **ⅢE-mailアドレスを選び、**●を押す。
- 2□「送信」を選び、●を押す。
- **図「■ロングメール送信」または「ロスカイメール送信」を選び、●を押す。** 
  - メールの作成/送信: © 7.3-3

## URLを利用する

■URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

#### アドレス帳へ登録する

- 新規で登録するときは、情報画面で次の操作を行います。
- 登録されているアドレス帳に追加登録するときは、情報画面で次の操作を行います。
  - 電話番号 / E-mailアドレス選択 ◆ ◆ 「登録」選択 ◆ ◆ 「 配追加登録」選択
  - ◆● → アドレス帳選択(で) 基本網P.5-13) → → 基本網P.5-4~P.5-5

- ●情報内のファイルの利用の操作は、情報画面(©27.13-4)で行います。
- ●マイリストや保存情報の情報画面からでも操作できます。

# タフォルダに

情報内の画像ファイルなどをデータフォルダに保存します。

情報画面でファイル選択▶●▶「『データフォルダに保存」選択▶●▶ P.8-6操作4

- ●「**『データフォルダに保存**」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- ●ファイルによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

#### 壁紙/マイキャラ クタ登録

情報内の画像を壁紙やマイキャラクタに登録します。

情報画面で画像選択▶◉▶「壁紙登録」/「マイキャラクタ登録」選択▶ ● ▶ P.8-6操作3 ■ (壁紙のとき)/操作3 ■ (マイキャラクタのとき)

- ●「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないメニュー画面では、操作できません。
- ●画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあり
- ●壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

# お天気アイコン

## お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報を待受画面にアイコン 表示します。

- ●お天気アイコンサービスのご利用には、ステーションの有料情報のご契約が必要です。
- ◆お買い上げ時には、「OFF」(表示しない)に設定されています。

メニュー ► Vodafone live! →

ステーション

お天気アイコン

待受表示設定

「∎ON」を選び、◉を押す。

■ 待受表示設定の解除:「**20FF**」選択
● ●

9 ●を押す。

天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。


お天気アイコンの見かた: ©室P.14-5



ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示された ときに、「■YES」を選び●を押すと、お天気アイコンを設定できます。以降は、画 面の指示に従って操作してください。

この操作でお天気アイコンを設定すると、「**己待受表示設定**」は自動的に「ON」とな ります。

#### お天気アイコンの見かたと情報の更新

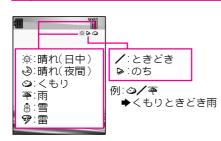

お天気アイコン/天気予報(情報)は次の条 件で更新されます。

- ①天気予報(コンテンツ)が更新される時刻 になったとき
- ②移動して、別のエリアの天気予報を受信で きるようになったとき
- ③メインリストの更新時間設定で設定した 時刻になったとき(**©**P.15-3)
- ④手動で更新したとき(©でP.13-5)

## 天気予報を確認する

待受画面にアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

お天気アイコン

**1「□**天気予報」を選び、(●)を押す。

アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

#### お天気アイコンの情報ナンバーを設定する

- 次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しない でください。
  - 「Vodafone live!」選択 ● 「国ステーション」選択 ● 「国お天気 アイコン」選択▶●▶「■情報ナンバー設定」選択▶●▶操作用暗証番号(4 ケタ)入力⇒情報ナンバー入力⇒(●)
  - ●お買い上げ時には、「57451」に設定されています。

# 位置情報

## 位置情報を確認する

メニュー ► Vodafone live!

ステーション

【「☑位置情報」を選び、◉を押す。

位置情報の更新日時が表示されます。

- 暗証番号設定時(©27 P.14-6):操作用暗証番号(4 ケタ)入力
- ■情報の更新:②(メニュー)⇒「位置情報更新」選択⇒⑥
- 位置情報の全件消去: ② (メニュー) →「全消去」選択 → ⑥ →「■YES」選択 → ⑥
- 2 位置情報を選び、●を押す。
  - 位置情報の一件消去:② ( メニュー ) ➡ 「消去」選択 ▶ ④

#### 位置情報の利用について

- 位置情報は次のように利用できます。
  - ●ワンショットメールで位置情報を送信する(**©** P.3-16)
  - ●掲示板に位置情報を登録する(*図* P.6-6)
  - ●ウェブで位置情報を送信する( £ 27 P.9-4)
  - ●メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する(『倉下記)

#### 文字入力画面で位置情報を利用する

■ 文字入力画面で、位置情報を挿入する位置にカーソルを移動したあと、次の操作を行い ます。

②(メニュー)→「※※\*\*各種情報入力」選択→●→「■位置情報」選択→●→ ● ◆ (・) (カーソル移動 ) ◆ (●)

カーソルの前に挿入されます。



位置情報は新しいものから最大5件まで保存されています。新しく位置情報が更新さ れると、古いものから順に消去されます。

## 位置情報を他人に見られないようにする


操作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。

お買い上げ時には、「不要」に設定されています。

メニュー Vodafone live! D ステーション

位置情報

- 1 ❷(メニュー)を押す。
- **ク**「暗証番号設定」を選び、**●**を押す。
- **3**「■必要」を選び、**●**を押す。
  - ●次に位置情報を確認するときから、操作用暗証番号の入力が必要になります。
  - 暗証番号設定の解除:「
    「| 国不要」選択
    ●

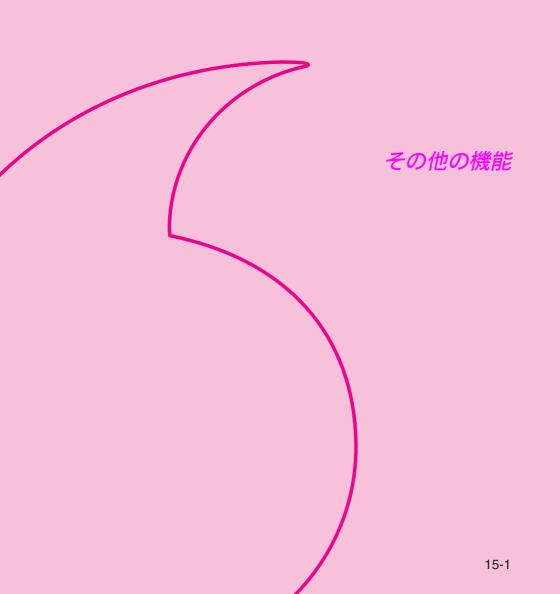

# 情報表示中の各種操作

●情報表示中の各種操作は、情報画面(©2 P.13-4)で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

爛 上 勝 文字中 / 画 像 等 倍

情報画面で♪ (メニュー) ▶ 「表示サイズ設定」選択 ▶ ● ▶表示サイズ 選択 ▶ ●)



- ●画像のサイズによっては、「画像2倍」にしても「画像等倍」で表示されます。
- ●「画像2倍」にすると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「画像等倍」にしてください。



情報画面で「変」を押すたびに、文字や画像のサイズが「文字中/画像2倍」→「文字小/画像等倍」→「文字小/画像2倍」→「文字中/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「□」、画像2倍時には「□」が画面上部に表示されます。)

画面スクロール

情報画面がスクロールする単位を設定します。

**輝い勝**行スクロール

情報画面で ② (メニュー) → 「画面スクロール」 選択 → ● → 「**■**全画面 スクロール」 ~ 「**■**行スクロール」 選択 → ●

**デキストメモに** 情報内の文字列をテキストメモ(*©* **摩爾P.4-18**) に登録します。

情報画面で ② (メニュー) → 「登録」 選択 → ● → 「テキストメモに登録」 選択 → ● → ② で開始行にカーソル移動 → ● → ② で終了位置にカーソル 移動 → ● → 番号選択 → ●

- 上書き登録時:上記操作のあと「■YES」選択 → ●
- ●「テキストメモ」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

情報のコピー

情報内の文字をコピーします。

情報画面で<br/>
<br/>
(メニュー)<br/>
<br/>
「コピー」<br/>
選択<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
で開始行にカーソル<br/>
<br/>
ル移動<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
で<br/>
<br/>
<br/>
にカーソル<br/>
を<br/>
<br/>
<b

●「コピー」が表示されないメニュー画面では、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

情報画面で♪ (メニュー) ▶ 「プロパティ」選択 ▶ ●

- 情報画面に戻る:上記操作のあと●
- ●「受信順」欄の数字が小さいほど、新しい情報です。

# ステーション関連の設定

# スクリーン

新着情報を自動的に待受画面に表示します。

お買い上げ時 〇FF

Vodafone live!

ステーション

**▶** ステーション設定 **▶** スクリーンセーバー

#### 「■ON」/「■OFF」選択 ▶ ●

- ●情報画面が2画面以上あるときは、約5秒間隔で画面が切り替わります。(更新情報に画像 が含まれていたときは、最新の1件だけが表示されます。)
- ウェブのスクリーンセーバーを「ON」にしているときは、ウェブに引き続き表示されます。
- ■スクリーンセーバー動作中に®を押すと、情報画面が表示され、既読情報となります。



- ●スクリーンセーバーを「ON」にすると、連続待受時間が短くなります。
- ●壁紙を設定していても、スクリーンセーバー動作中は表示されません。また、 Vアプリ待受を設定しているとき、スクリーンセーバーは表示されません。
- ■スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されることがあります。

更新時間設定

メインリストを自動的に更新する時間を設定します。

調业辦6時間

メニュー Vodafone live! Diagram ステーション

**▶** ステーション設定

更新時間設定

## 「■6時間」~「**■**OFF」選択**▶**●

●設定時間内に一度もメインリストが更新されなかったときは、自動的に更新されます。 (メインリストの更新: ©2 P.13-5)

情報ナンバー登録

各コンテンツに付いている「情報ナンバー」を利用して、直 接マイリストに登録します。

メニュー Vodafone live!

ステーション

**▶** ステーション設定 **▶** 情報ナンバー登録

#### 情報ナンバー入力 ●

● すでにマイリストが20件登録されているときは、登録できません。不要なコンテンツを消 去(配配P.13-7) したあと、やり直してください。

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合に、同じファイル名の画像が 更新されたとき、壁紙も自動更新するかどうかを設定します。

■あらかじめ壁紙に登録した画像を含む情報を、マイリストに登録しておいてください。(*図* P.13-6) 調ル上/時〇FF

メニュー Vodafone live! D ステーション

ステーション設定

ピクチャーセット

「■ON」/「■OFF」選択◆●



- ●情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ●ステーション設定/ウェブ設定のピクチャーセットを、同時には利用できませ ん。あとから「ON」にした設定が有効となります。
- ●壁紙を更新できるのは、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録した ときだけです。画像をデータフォルダに登録したあとで、壁紙に設定していた ときは、無効となります。

の初期化

ステーション設定 ステーション設定を初期化します。初期化される項目につい ては、**P.17-3**を参照してください。

ニュー ▶ Vodafone live! |▶ ステーション |▶ ステーション設定 |▶ ステーション初期化

操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒「■設定リセット」選択⇒●⇒「■実 行 | / 「□キャンセル | 選択 ▶ ● )

13

その他の機

情報の全消去 ステーションで取得した情報を消去します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化

操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒「<a>□</a>メモリオールクリア | 選択 → <a>●</a> → 「■実行」/「□キャンセル」選択 ▶ (●)



- ●メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。 ■新着情報 ■メインリスト ■マイリスト ※ ■保存情報 ■位置情報
- ※緊急情報は消去されません。 ●メインリスト更新中(*図* **P.13-5**) にメモリオールクリアを行うと、更新が中

センター番号変更

ステーションの申込みセンター番号を設定します。

お買い上げ時¥7052

止されます。

メニュー ▶ Vodafone live! | ▶ ステーション | ▶ ステーション設定 | ▶ 申込みセンター番号

操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒センター番号入力→●



ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更 したときは、サービスを利用できなくなります。

# **Abridged English Manual**

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual\* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

## Contents

Mail	16-2
Opening Messages	
■ Editing Messages	
Customizing Handset Address	
Sending Text Messages	16-4
Sending Long Mail & Sky Mail	
Mail Settings	. 16-5
Incoming Text Messages	16-6
Receiving Long Mail & Sky Mail	.16-6
Opening Received Text Messages	.16-6
Retrieving Long Mail	. 16-7
■ Replying & Forwarding	. 16-7

Web	16-8
■ Web Menu	
Searching the Mobile Internet	16-8
V-Applications	16-9
V-Appli Menu	16-9
Station (Japanese Only)	16-9
Station Menu	
Customer Service	16-10

\*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

16

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Net-

#### Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices.

#### Long Mail

Exchange text messages of up to 6,000 single-byte characters with Long Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices via the Net. Attach images or sounds for multimedia messaging.

#### Greeting

Designate the date/time to deliver birthday messages, etc. to friends or family with Vodafone handsets.

#### Sky Melody

Request the latest hits from Sky Melody Center to use as Ring Tones.



V302SH is incompatible with Coordinator, Relay Mail or Hotline. Messages from these services are not received.



An additional contract is required to use Long Mail and receive e-mail from PCs, etc.

#### **Retry Function**

Undeliverable text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when recipient's handset connects to the Network.

# **Opening Messages**

- 🛮 Press 🔊
- **9** Select Mail Box and press ●
- 3 Select ■Inbox, ■Sent or ■Outbox and press ●
- Select a message and press 
  ■

# **Editing Messages**

- Open a text message
- **2** Press Menu Menu contents differ by message type.
- 3 Select an item and press

## **Customizing Handset Address**

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address. Customizing handset mail address helps reduce spam.

- In Standby, press 🥥
- **2** Select **I** Vodafone Web and press Handset connects to the Network.
- 3 Select My Vodafone and press
- Select 各種変更手続き and press ●
- 5 Select オリジナルメール設定・各種メール設定 and press ●
- る Select the text entry field below 暗証番号を入力してください。 and press ●
- **7** Enter Center Access Code and press •
- Select OK and press 

  ●
- ¶ Select 1.各種メール設定 and press ●
- In Select 1.メールアドレス編集 and press ●
- III Select the text entry field below ご希望のアカウントを入力してください。and press ●
- 2 Enter an address and press Enter between 3 and 30 single-byte characters.
- Select OK and press ●

Note: Error Messages

Message	Description
ご希望のEメールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください	The address is already in use. Enter a different account name.
オリジナルメールアドレスを正しく入力 してください	Entered address does not meet format requirements; try another.
一定時間経過しましたので再度暗証番号 を入力して下さい	The specified time has elapsed. Press   and start again.
暗証番号の入力に誤りがあります	The Center Access Code is incorrect. Press  and enter the correct Center Access Code.



The above procedure may change without prior notice. For further information, contact Vodafone Customer Center, General Information (1287 P.16–10).

# 16

# Sending Long Mail & Sky Mail

Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	Long Mail	Sky Mail
⊠τ₀ Recipient ¹	Handset number	or mail address
<b>∄</b> title Subject	256 single-byte characters	N/A
Etext Message	Without attachment: 6,000 single-byte characters (Up to 6 KB including attachments)	128 single-byte characters
Øatt Attachment	Up to five files	N/A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Send Long Mail to up to five recipients at once.

- 1 Press 🖹
- Select **Long Mail** or **Sky Mail**, then press
- Select 
   Mobile Number or 
   Mail Address and press
  - Tip

Sending Mail from Phone Book Entries, etc. Select **Phone Book**, **2-Touch Mail** or **Sent Mail**, press 
and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 6.



- 5 Enter recipient's Vodafone handset number or mail address
- 6 Press ●

Recipient is entered



#### Adding Recipients (Long Mail only)

Send Long Mail to up to five recipients at once.

- ■After Step 6, re-select घтo and press •
- 2Select a number and press
- 3 Repeat Steps 4 6
- 4 Repeat 2 3 to enter additional recipients
- **5**Press **9** to exit Recipient entry field
- Select ₱₁₁₁₁ and press (●) (Long Mail only)
- R Enter a subject and press 
   (Long Mail only)
- Select 
   Select stand press 
   ●

# 10 Enter a message and press



#### Attaching Image/Sound Files to Long Mail

■After Step 10, select @AH and press ●

2 Select ■ Data Folder and press ●

■Select a folder and press ●

4 Select a file and press

Proceed to Step 11.



# **Mail Settings**

To open Mail Settings in Standby, press  $\bigcirc$ , select  $\blacksquare$  Mail Settings and press  $\bigcirc$ . Eleven Mail Settings menu items appear.

Item	Description
2-Touch Mail	Edit 2-Touch Mail List or set Save & Send Image for Sha-mail
■ Auto Send	Outbox messages saved as Auto Send when handset is out-of-range are sent automatically when signal returns
■ Security	Use PIN Filter or Reject List to reduce spam
Auto Retrieve	Retrieve complete Long Mail manually or automatically
■ Mail Notice	Notice appears on the first line when receiving mail during handset use
■ Confirm Delivery	Request a Delivery Report to confirm message delivery
<b>☑</b> Set Priority	Select one of four priority levels to send Sky Mail
■ Sender	Save Sender name for Greeting
■ Custom Fixed Text	Save up to 10 phrases (Japanese Only)
■ Reset	Reset Mail-related settings or delete mail messages at one time
★ Access Points	Set Mail Center Address or Server Address



Some Mail Settings menu items may not be available.

# **Incoming Text Messages**

# Receiving Long Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers text messages to handset. For Long Mail, initial portion of message is delivered and A appears. For Sky Mail, complete message is delivered and appears.



While *Message Received* appears, press • to open Inbox.

## **Opening Received Text Messages**

- ¶ Press 
  ℙ
- **9** Select □ Mail Box and press ●
- 3 Select ■Inbox and press ●
- 4 Select a message and press

# **Retrieving Long Mail**

The Center sends the initial portion of Long Mail messages when:

- The message is over 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The subject is over 41 single-byte characters
- The message was sent to multiple recipients
- Files are attached to the message

Follow the steps below to download the entire message and attachments:

- Open a message (₱P.16-6)
  Select a Long Mail message ★ with ★ (Long Mail Notice)
- 7 Press @ More

# **Replying & Forwarding**

#### Replying to Messages

- ¶ Open a message (₱ P.16-6)
- 7 Press 🔊 Menu
- 3 Select Return Mail and press
- 4 Select ■New Long Mail, ■Long with Text, ■New Sky Mail or ■Sky with Text and press ●
- 5 Select set and press ●, then enter a message
- 6 Press
- 7 Press 🔊 Send

## Forwarding Messages

- ¶ Open a message (₱ P.16-6)
- 2 Press 🔊 Menu
- 3 Select Forward and press
- Select 

  ¬

  ¬

  ¬

  and press

  ●
- 5 Enter recipient's Vodafone handset number or mail address and press
- 6 Press 🔊 Send

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse for image or sound files as well as information.

#### Web Information

Access Mobile Internet sites from Web menu.

#### Auto Delivery Service

When available, request automatic info updates from Mobile Internet sites.

#### V-Applications

V-Applications, or V-Appli, are Vodafone compatible Java<sup>™</sup> Applications. Download and enjoy V-Applications. (© P.16-9)

#### Web Menu

In Standby, press to open Web menu.

Item	Description
■ Vodafone Web	Select a topic from which to search here
<b>□</b> Favorites	Save frequently used Mobile Internet site content
■ Bookmarks	Save links to Mobile Internet sites
■ Internet	Enter URLs directly
■ Unread Messages	Unread Web information is saved
■ Message Folder	Store Web information here
✓ Web Settings	Adjust Web settings

## Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites by selecting a topic from Vodafone Web Menu. Open Vodafone Web English top page to search for information in languages other than Japanese.

- 1 Press 🥯
- 2 Select I Vodafone Web and press
- 3 Select *English* and press •
- Select a menu item and press •
- 5 Repeat Step 4
- 6 Press (a) to exit Web



Note Vodafone Web Menu contents are subject to change without prior notice.

# **V-Applications**

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications via Web.
- Enjoy Network games or real time information.
- Set a V-Application to activate when handset enters Standby.

## V-Appli Menu

In Standby, press , select *Vodafone live!* and press . Select *V-Appli* and press to open V-Appli menu.

Item	Description
■ V-Appli Library	Access or delete saved V-Applications
■ V-Appli Settings	Adjust V-Applications settings
■ Vodafone Web	Open Vodafone Web Menu

# Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific, local information, periodically updated automatically.

- Area information is updated automatically on handset by location.
- Save items to My List to receive periodic updates.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.
- Separate subscription is required for fee-based information.

### **Station Menu**

In Standby, press , select *Vodafone live!* and press . Select **Station** and press to open Station menu.

Item	Description						
■ New Information	Unread information is saved here						
■ Main List	Automatically updated area information, etc.						
■ My List	Save items here and receive periodic updates						
■ Update List	Manually update Main List						
■ Weather Indicator	Weather forecast for your current location appears						
■ Saved Information	Save information here to protect it from automatic updates						
<b>Z</b> Location Info	Open Location Info Log; see last five location updates						
■ Confirm Request	Request confirmation after subscribing to or unsubscribing from fee-based information						
Station Settings	Adjust Station settings						



Note If Set Date & Time appears, set handset clock (@ Basic P.14-20 "Setting Clock").

## **Customer Service**


If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

#### **Vodafone Customer Centers**

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

#### Call these numbers toll free from landlines:

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	<b>6</b> 0088-240-157
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	<b>(</b> ) 0088-240-113
Aiabi Offic Mia Chianala	General Information	<b>6</b> 0088-241-157
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-241-113
	General Information	© 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	<b>(</b> a) 0088-242-113
	General Information	© 0088-259-157
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-259-113
	General Information	© 0088-247-157
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	<b>6</b> 0088-250-157
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	<b>(</b> a) 0088-250-113

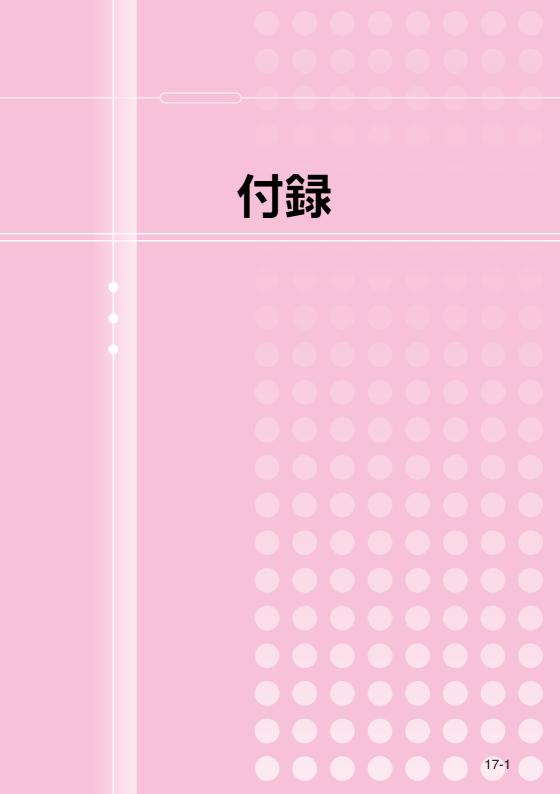

# 設定リセットで初期化される内容

### メール設定

●メールの設定リセットについて、詳しくは**P.6-7**を参照してください。



簡単メール設	Ē	簡単メール宛先設定:全消去/撮影画像自動登録:ON						
送信予約メール	レ設定	ON						
セキュリティ 設定	PIN コード設定	0000						
	PIN コードフィルター	OFF (すべて)						
	拒否アドレス	全消去						
	アドレスフィルター	OFF						
自動取得設定		手動						
メールお知ら	せ設定	名前表示						
配信確認		OFF						
優先度		普通						
発信元		消去						
ユーザー定型	文	全消去						
サウンド自動	再生	OFF						
受信メール自	動削除	OFF						
表示切替		パターン1						
アドレス	サーバーアドレス	サーバーアドレス:5000/サブアドレス:なし						
設定	センター番号	× 1						
掲示板		× 2						
画面スクロー	レ設定	行スクロール						
メール表示設定	Ė	すべて一覧表示						
メールフォル	ダ設定	すべてフォルダ名消去/シークレットOFF						
表示サイズ切	<b></b>	文字中/画像等倍						
ワンショット	メール ※3	宛先、本文:消去/配信確認、位置情報付加:OFF						
未登録アドレ	ス振分け	OFF						

- ※1 ショートメッセージ回線: ¥7032/データ回線: ¥7132/ロングメール回線: ¥7042
- ※2 設定:OFF/メッセージ作成:消去(掲示板データなし)/位置情報:消去(位置情報なし)



設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「\*1790」になります。

## ウェブ設定

●ウェブの設定リセットについて、詳しくは**P.9-5**を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF
テキストブラウズ	画像取得:ON、BGM取得:ON
自動取得設定	自動
ピクチャーセット	OFF
センター番号	<b>¥</b> 7122
位置情報設定	ON
表示サイズ設定	文字中/画像等倍
画面スクロール	行スクロール

## Vアプリ設定

●Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.12-3を参照してください。

着信時優先動作	すべて着信優先動作(アラーム通知:「 <b>アラーム優先動作</b> 」)
再生音量	音量3
バイブ設定	ON
パネル照明	点灯方法:通常動作/点滅設定:ON
センター番号設定	<b>¥</b> 7162
ネットワーク接続確認	する

## ステーション設定

●ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.15-4を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF
更新時間設定	6 時間
申込みセンター番号	<b>*</b> 7052
ピクチャーセット	OFF
お天気アイコン	OFF

## こんなときは

## メール編

17

付録

圏外のため 送信できません | 電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。

●電波の強さを確認して、再度送信してください。

相手が受け付けません

サービス センターから相手 にメール が配信できなかったときに表示されます。

▶相手の電話番号を確認して、再度送信してください。

送信できませんでした

サービスセンターがメンテナンス中です。

▶しばらく待ってから、送信してください。

配信状況を 確認してください

サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

▶配信確認を行ってください。(©金 P.4-18)

応答がないため 接続が中断されました サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

接続が中断されました

▶しばらく待ってから、送信してください。

ネットワークに 接続できません サービスセンターがメールを受け付けませんでした。

→しばらく待ってから、送信してください。

### 15:05 接続が中断されました 再接続しますか? 送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。



▶「■YES」を選び
●を押すと、再開できます。



送信しても相手に届かない。

- ◆相手が PIN コードを設定しているときは、相手が設定している PIN コードを設定して送信してください。(€37.3-10)
- ▶アドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。
- ▶相手の宛先に「184」や「186」を付けると、送信できません。「184」 や「186」を外して再度送信してください。

#### 写メールがうまく送信できないとき

次のような原因が考えられます。詳しくは、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を 参照してください。

- ●相手がスーパーメール/ロングメールなどの契約をしていないとき
- ●相手がJPEG形式に対応していないとき
  - ■相手がPNG形式に対応しているときは、JPEG形式の画像をPNG形式に変換して送信できま す。(ビ資 基準 P.9-19)

#### 受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信できません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されま す。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- ●不要な受信メールを消去してください。(『倉 P.4-10) 受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセ ンターに蓄積されたメールを受信します。
- ●受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護され ていない受信メールを自動的に消去できます。(受信メール自動削除: $\mathbb{C}^{2}$   $\mathbb{C}^{2}$   $\mathbb{C}^{2}$   $\mathbb{C}^{2}$   $\mathbb{C}^{2}$
- ●各サービスの使用メモリの合計が100%未満のときでも、新しいメールを受信できない ことがあります。このときも不要な受信メールを消去してください。( $\mathbb{L}^{\infty}$   $\mathbb{P}$ ,4-10)

### ウェブ編

## ネットワークに

サービスセンターとやりとりしている場合に、サービスセンターから応答 接続できません」がなかったとき表示され、接続が切断されます。

▶しばらく待ってから、再度操作してください。

サービスセンター番号が間違っているときに表示されます。

▶サービスセンター番号を設定し直してください。(©27 P.9-5)

圏外から操作しようとしたときに表示されます。

◆電波の強さを確認して、再度操作してください。

## 応答がないため

サービスセンターとやりとりしている場合に、一定時間内に何も操作しな 接続が中断されました」かったときや、サービスセンターから応答がなかったときに表示され、接 続が切断されます。

➡時間内に通信を行ってください。



接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

▶「■YES」を選び
●を押すと、再開できます。

### Vアプリ編

である。 V7ブリー時停止中の V7プリがあります 終アさせますか? 一時停止中のVアプリがあります。

➡一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。

17

付録

■YES ■NO

●選択

 電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

◆電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。



保存できる空き容量が 不足しているため このアプリケーションは ダウンロードできません

M

ライブラリのメモリが一杯です。

▶ファイルBOX(『倉屋職P.9-2)内の不要なデータを消去してから、やり直してください。

登録件数オーバーのため 保存できません すでにVアプリがV302SHのVアプリライブラリに100件登録されています。

にいる いかけい できます かいます いまり できます かんしい 「ションです。 このままず かんしい 「ションです。 このままず かんしい できます かず カルード を続けます が でったします かず カンロード を続けますか

NO 🔊

◆不要なVアプリを消去(配管P.11-2)してから、やり直してください。 ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V302SHのV

アブリライブラリに登録されています。

▶ 〈② (YES) を押すと、ダウンロードを継続します。 【② (NO) を担

◆② (YES)を押すと、ダウンロードを継続します。 ◎ (NO)を押すと、ダウンロードを中止します。



@ YES

次のような内容が表示されたときはダウンロードできません。

- 「データが不正なためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- ●「データが大きいためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「\/アプリが既に登録されています」

### ステーション編

ネットワークに 接続できません 圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。

●電波の届く場所に移動して、再度操作してください。

位置情報を 更新できませんでした

サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。

▶再度操作してください。

このサーピスエリアでは ご利用になれません ステーションサービスエリア以外の場所でリスト 更新や位置情報更新を 行ったときに表示されます。

▶サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

# 絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード 1  $\sim$  6 で  $\bigcirc$  (リスト) を押します。  $\bigcirc$  で入力する絵文字を選び、 $\bigcirc$  を押して入力します。

#### ■絵文字コード1

17

付録

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	<b>⊕</b>	19	ЩЩ	37	(P)	55	泴	73	٩
02	<b>3</b>	20	4	38	(	56		74	<b>*</b>
03	<b>*</b>	21	P	39	<b>(</b>	57		75	**
04	€	22	B	40	<b>(</b>	58	81	76	Đ
05		23	<b>4</b>	41	•	59		77	×
06		24	•	42	<b>O</b>	60	1/2	78	<b>%</b>
07	A	25		43	Ø	61	<b>#</b>	79	<b>(3)</b>
80	Ö	26	<b>7</b> 33	44	<b>(</b>	62	10	80	
09		27	<b>@</b> *	45	(P)	63	P	81	
10		28	4	46	•	64	4	82	<b>(</b> )
11		29	4 <u>}</u> ≽*	47	0	65	ð	83	
12		30	<u> </u>	48	솖	66	Ø	84	
13	9	31		49	₩.	67	71	85	<b>@</b> *
14	8	32	ඉං	50		68	<u> </u>	86	(3)
15	\$	33	ů.	51	4	69	<b>—</b> *	87	<b>©</b>
16	(8)	34	<b>&gt;&gt;</b> *	52	٥	70	4	88	⊗
17	æ	35	€₽	53	Ö	71	<b>*</b>	89	(3)
18	(1)	36	<b>(</b>	54		72	8	90	٨

#### ■絵文字コード2

■■部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19	<b>₽</b>	37	<b>₽</b>	55	222	73	8
02	I.	20	Q	38		56	•	74	<b>9</b> M
03		21	X	39		57	ā	75	<b>2</b>
04		22	₽-	40		58	9	76	<u>&amp;</u> &
05	(3)	23	<b>*</b> *	41	C = 3	59	A.	77	BK
06	8	24	꽃	42		60	,z <sup>z</sup>	78	<b>■</b> *
07	8	25		43		61	F)	79	₽
80	٠	26	<b>&gt;</b>	44	A	62	a	80	Sng Bus
09		27	<b>(4)</b>	45		63	2	81	Ť
10	<b>.</b>	28	•	46	VS	64	7	82	
11	<b>~</b> *	29		47	\$	65	<b>(</b>	83	E
12	<b>₩</b>	30		48	Ť	66	<b>₽</b>	84	ATM
13	Ø?	31		49	<b>T</b>	67	***	85	-
14	***	32		50	®Ą.	68		86	24
15	9	33		51	777	69		87	
16	**	34	A	52	4	70		88	8
17	K	35	222	53	***	71	જુ	89	
18	ď	36	7	54	<b>?</b> ??	72	$\overline{\Omega}$	90	<b>⇔</b>

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	ķ	19		37		55	K	73	***
02		20		38	得	56	×	74	$\mathbf{H}$
03		21	荀	39	割	57	K	75	<del>U</del>
04		22	無	40	サ	58	$\triangleright$	76	TÔP
05	×	23	圓	41	ID	59	$\triangleleft$	77	ďĸ
06		24	申	42	満	60	<b>X</b>	78	0
07	(1)	25	•	43	空	61	<b>4</b> 1	79	®
08	75	26		44	指	62		80	$\heartsuit$
09	(V)	27	0	45	営	63	$\Gamma$	81	OFF
10	Ė	28	1	46	Ð	64	Ø	82	$\Delta$
11	Tal	29	2	47	Đ	65	I	83	8
12	•	30	3	48	Ð	66	69	84	
13	•	31	4	49	Ġ	67	A.	85	<b>*</b>
14	•	32	5	50	<b>1</b>	68	m m	86	S
15	<b>*</b>	33	Б	51	+	69	Ω		
16	#	34	7	52	<b>+</b>	70	m		
17	3	35	B	53	1	71	X		
18	NEV	36	9	54	X	72	V3		

#### ■絵文字コード4

□□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49	ŝ	65	<b>*</b>
02	**	18	1	34	\$	50	0	66	(m)
03	33	19	%	35	<b>a</b>	51	×	67	<b>19</b>
04	\$	20	₩	36	4	52	×	68	<b>Ø</b>
05	<b>@</b> c	21	₩	37		53		69	
06	No.	22	MD	38	Ħ	54	٠.	70	Ó
07	奎	23		39	Ŵ	55	0	71	۳
08	4	24	0	40	₽	56	0	72	
09	¥	25	X	41	99"	57		73	
10	<b>₽</b> *	26	P.	42	•	58	₽	74	Ì
11	J	27		43	4	59		75	*
12	٥	28	A	44		60	,55 <sup>®</sup>	76	2080, 10
13	豜	29	3	45	<b>*</b>	61		77	9
14	8	30	B	46	<b>.</b>	62	<b>(4)</b>		
15	0	31	$\mathcal{T}_*$	47	*	63	4		
16	0	32		48	<b>=</b> 07.	64	<b>-</b>		



- ●絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。
- ●※印の付いた絵文字が受信メールの本文に入っているときは、画面にアニメーションが表示されます。(※印の付いた絵文字が複数あるときは、最初に入っている絵文字のアニメーションが表示されます。)

ただし、メール背景アニメ( $\mathfrak{C}^{\bullet}$   $\mathbb{R}^{+}$   $\mathbb{R}^{+}$   $\mathbb{R}^{-}$   $\mathbb{R}^{+}$   $\mathbb{R}^{-}$  たじしているときは、表示されません。

コード	絵文字	コード	絵文字	<u>ئے</u> ا	絵文字	<u>ٽ</u> ا	絵文字	コード	絵文字
01	<u> </u>	17	ÍaÌ	33	<b>(</b> )11	49		65	
02	5,5	18	Ĭ.Š	34	<b>9</b> 19	50	<b></b>	66	Î
03	ಕ್ಕರ	19	Ĭ.š	35	<b>®</b>	51	4	67	9
04	윤	20	33	36	٧	52		68	3
05	€3	21	"]	37	×	53	Ü	69	6
06	¥ ¥	22	蜒	38	89	54	鲁	70	er.
07	*.*	23	î,î	39	*	55	整	71	Ø
08	. 3	24	€ <sub>3</sub> ÷	40		56	<u> 22</u>	72	<b></b>
09	ψ <sup>2</sup> / <sub>2</sub>	25		41	ĂĂ.	57	Û:	73	
10	9	26	77	42		58	6	74	l-m
11		27	T	43	٩	59		75	: £
12		28	*	44	₩.	60	B	76	9
13	0.0	29	<b>.</b>	45	2	61	À		
14	7,7	30	١	46	4	62	ର		
15	8	31	8	47	4	63	<b>a</b>		

48 📾 64

#### ■絵文字コード6

16

<u>ۇ</u>ھ

32

a

■■部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	OVE	13		25		37	#	49	₩
02	<b>(%)</b>	14		26	Q	38	(3)	50	A
03	<u>II</u>	15	*****	27	<del></del>	39	8	51	B
04		16	꽱	28	۵	40	29	52	Æ
05		17		29		41	8	53	0
06	£1£	18	1	30	, I	42		54	r,
07	<b>9</b> .	19	¥	31	Ä	43	<b>[]</b>	55	TM
08	111	20		32	<b>₹</b>	44	8	56	6
09	A	21	٥	33	<b>(1)</b>	45	Z.	57	9
10	Ĭ.	22		34	<b>₩</b>	46	87	58	Ovodatone
11		23	9	35	3	47	4		
12		24	3	36	Ē	48	<b>*</b>		



- 絵文字非対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。
- ※印の付いた絵文字が受信メールの本文に入っているときは、画面にアニメーションが表示されます。(※印の付いた絵文字が複数あるときは、最初に入っている絵文字のアニメーションが表示されます。)

ただし、メール背景アニメ (**心**変 **摩鰯 P.7-9**) を「**OFF**」にしているときは、表示されません。

# メモリ容量一覧

メール		
送信メールボックス	最大120Kバイト	
送信トレイ	最大100Kバイト	
受信メールボックス	最大375Kバイト*	

※ ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。

ウェブ			
上書型メッセージ	最大15件		
蓄積型メッセージ	最大375Kバイト*		
ワーク型メッセージ	最大32Kバイト		
ブックマーク	最大30件		
インターネットアクセス	最大30件		

※ メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報を合わせた容量です。

ステーション			
メインリスト	最大63タイトル		
保存情報	最大375Kバイト*		
マイリスト	最大20タイトル、100件		
位置情報	最大5件		

※ メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージを合わせた容量です。

	√アプリ
Vアプリ	最大8Mバイト、100件*

※ ファイルBOXに保存されるデータ (**Ca 基料 P.9-2**) とメモリを共有しています。

# 索引

英数字	お気に入りの消去8-4
1/4サイズで添付3-8	お気に入りの表示8-3
T/ 4サイスで添り3-8 CC3-6	お天気アイコン14-4
PIN ¬- F	か
PIN コード設定6-3	カーソル7-8
PIN コードフィルター6-3	画像などの添付3-7
SMAF (MA-2) 形式3-8	画像ファイルの保存8-5、14-4
SMAF (MA-2) 形式3-8	画像分割メール結合4-22
Space Town8-2	<ul><li></li></ul>
Vアプリ10-4	重面スクロール設定4-5、9-2、15-2
Vアプリの起動10-5	簡単メール宛先設定
Vアプリの再開10-6	簡単メール送信3-13
Vアプリの終ア/一時停止10-6	哲否アドレス6-4
Vアプリの消去11-2	だけーティング1-2、3-17
Vアプリの洞会12-3	クリップ3-9
V アプリのダウンロード10-4	掲示板6-5
Vアプリ待受設定11-3	情
	更新時間設定15-3
あ	受制時間設定4-23、9-2、15-2
	1 10 L
宛先の入力3-4	
宛先の入力3-4 アドレス帳登録4-7	à
アドレス帳登録4-7	<b>č</b>
アドレス帳登録4-7 アドレス表示4-23	<b>さ</b> サーバー3-6
アドレス帳登録4-7 アドレス表示4-23 アドレスフィルター6-4	サーバー3-6 サーバーアドレス3-6
アドレス帳登録	<b>さ</b> サーバー3-6 サーバーアドレス3-6 再取得9-2
アドレス帳登録       4-7         アドレス表示       4-23         アドレスフィルター       6-4         位置情報       6-6、14-5         位置情報設定(ウェブ)       9-4	<b>さ</b> サーバー3-6 サーバーアドレス3-6 再取得9-2 再生音量(V アプリ)12-2
アドレス帳登録	<b>さ</b> サーバー
アドレス帳登録	き サーバー
アドレス帳登録	サーバー
アドレス帳登録	サーバー3-6サーバーアドレス3-6再取得9-2再生音量(Vアプリ)12-2再送4-7サイドボタンiサウンド自動再生4-22撮影画像自動登録6-3
アドレス帳登録	サーバー
アドレス帳登録	サーバー
アドレス帳登録	サーバー 3-6 サーバーアドレス 3-6 再取得 9-2 再生音量(Vアプリ) 12-2 再送 4-7 サイドボタン i サウンド自動再生 4-22 撮影画像自動登録 6-3 サブアドレス 3-6 シークレット設定 4-15 辞書ファイル 8-8 自動取得設定 6-3、9-3 自動配信サービス 7-10
アドレス帳登録 4-23 アドレス表示 4-23 アドレスフィルター 6-4 位置情報 6-6、14-5 位置情報設定(ウェブ) 9-4 インターネットアクセス 7-7 インターネットアクセス規制 9-4 インフォメーション(Vアプリ) 10-5 インプットメモリ 7-9 ウェブ 7-4 ウェブアクセス 4-8 ウェブ禁止設定 1-5 ウェブにアクセス 7-6 ウェブの初期化 9-5 上書型メッセージ 7-5	サーバー 3-6 サーバーアドレス 3-6 再取得 9-2 再生音量(Vアプリ) 12-2 再送 4-7 サイドボタン i サウンド自動再生 4-22 撮影画像自動登録 6-3 サブアドレス 3-6 シークレット設定 4-15 辞書ファイル 8-8 自動取得設定 6-3、9-3 自動配信サービス 7-10 写メール撮影 3-9
アドレス帳登録	サーバー 3-6 サーバーアドレス 3-6 再取得 9-2 再生音量(Vアプリ) 12-2 再送 4-7 サイドボタン i サウンド自動再生 4-22 撮影画像自動登録 6-3 サブアドレス 3-6 シークレット設定 4-15 辞書ファイル 8-8 自動取得設定 6-3、9-3 自動配信サービス 7-10
アドレス帳登録 4-23 アドレス表示 4-23 アドレスフィルター 6-4 位置情報 6-6、14-5 位置情報設定(ウェブ) 9-4 インターネットアクセス 7-7 インターネットアクセス規制 9-4 インフォメーション(Vアブリ) 10-5 インブットメモリ 7-9 ウェブ 7-4 ウェブアクセス 4-8 ウェブ禁止設定 1-5 ウェブにアクセス 7-6 ウェブの初期化 9-5 上書型メッセージ 7-5 絵文字一覧 17-8 お気に入り 8-2	サーバー 3-6 サーバーアドレス 3-6 再取得 9-2 再生音量(Vアプリ) 12-2 再送 4-7 サイドボタン i サウンド自動再生 4-22 撮影画像自動登録 6-3 サブアドレス 3-6 シークレット設定 4-15 辞書ファイル 8-8 自動取得設定 6-3、9-3 自動配信サービス 7-10 写メール撮影 3-9
アドレス帳登録 4-23 アドレス表示 4-23 アドレスフィルター 6-4 位置情報 6-6、14-5 位置情報設定(ウェブ) 9-4 インターネットアクセス 7-7 インターネットアクセス規制 9-4 インフォメーション(V アプリ) 10-5 インプットメモリ 7-9 ウェブ 7-4 ウェブアクセス 4-8 ウェブ禁止設定 1-5 ウェブにアクセス 7-6 ウェブの初期化 9-5 上書型メッセージ 7-5 絵文字一覧 17-8	サーバー 3-6 サーバーアドレス 3-6 再取得 9-2 再生音量(Vアプリ) 12-2 再送 4-7 サイドボタン i サウンド自動再生 4-22 撮影画像自動登録 6-3 サブアドレス 3-6 シークレット設定 4-15 辞書ファイル 8-8 自動取得設定 6-3、9-3 自動配信サービス 7-10 写メール撮影 3-9 受信メール自動削除 4-11

\#+DTT = 4 40 4	- LD45
情報画面7-4、13-4	データ回線6-7
情報ナンバー設定14-5	テキストブラウズ9-3
情報ナンバー登録15-3	テキストメモ9-2、15-2
ショートメッセージ回線6-7	テキストメモ読出3-4
新着情報13-7	天気予報14-5
新着メールの確認2-4	転送4-6
スカイメール1-2、3-3	添付ファイルの保存 4-20
スカイメール変換3-7	電話 4-8
スカイメロディ1-2、2-7	同サイズで添付 3-8
スクリーンセーバー 9-3、15-3	+>
ステーション13-4	な
ステーション禁止設定 1-5	ネットワーク接続型 Vアプリ10-4
ステーションの初期化 15-4	ネットワーク接続確認11-4
接続センター番号12-3	I <del>+</del>
設定リセット6-7、9-5、12-3、15-4	は
全員に返信	配信確認4-18、6-2
センター番号6-7、9-5、12-3、15-4	配信キャンセル4-18
選択受信5-3	配信先 3-11
選択消去5-3	バイブ設定(Vアプリ)12-2
専用暗証番号(インターネットアクセス規制) 9-4	発信元 6-5
送信オプションの設定3-10	パネル照明の ON / OFF 設定(V アプリ) 12-2
送信トレイ4-2、4-19	パネル照明の点滅設定(V アプリ) 12-3
送信トレイ保護4-9	ピクチャーセット9-4、15-3
送信メール自動振分け	表示切替 4-23
	表示サイズ9-2、15-2
送信メール保護4-9	ファイル形式の変換3-8
送信メールボックス4-2	フォルダ名変更4-14
送信予約メール 3-12、6-2	ブックマーク8-2
送信履歴3-5	ブックマークに登録8-2
速達3-11、6-5	ブックマークの消去8-4
た	ブックマークの表示8-3
タイトルアイコン8-4	プライバシー3-11
ダウンロード辞書登録8-8	返信 4-6
蓄積型に登録8-2	ボーダフォンウェブ7-6
蓄積型メッセージ7-6、8-2	ボーダフォンライブ!禁止設定1-5
着信時優先動作	ポーリング3-11、6-6
看信時優九新下12-2 着信通知表示12-2	保存情報14-2
着信優先動作12-2	保存情報に登録14-2
看   日     日	保存情報の確認14-2
チャットフォルダ 4-13	保存情報の消去14-2
通信レポート2-4	本文の入力3-4
続きを見る2-7	
定型文3-6	

テキストブラウズ9-3
テキストメモ9-2、15-2
テキストメモ読出3-4
天気予報14-5
転送
添付ファイルの保存4-20
電話
同サイズで添付 3-8
な
ネットワーク接続型 V アプリ10-4
ネットワーク接続確認11-4
は
配信確認4-18、6-2
配信キャンセル4-18
配信先 3-11
バイブ設定(Vアプリ)12-2
発信元 6-5
パネル照明の ON / OFF 設定 (V アプリ) 12-2
パネル照明の点滅設定(Vアプリ)…12-3
ピクチャーセット9-4、15-3
表示切替4-23
表示サイズ9-2、15-2
ファイル形式の変換
フォルダ名変更4-14
ブックマーク 8-2
ブックマークに登録 8-2
ブックマークの消去 8-4
ブックマークの表示 8-3
プライバシー3-11
返信4-6
ボーダフォンウェブ7-6
ボーダフォンライブ!禁止設定1-5
ポーリング3-11、6-6
保存情報14-2
保存情報に登録14-2
保存情報の確認14-2
保存情報の消去14-2
本文の入力

### ま

マイキ							
マイリ							
マイリ							
マイリ							
マイリ							
待受表							
マルチ							
未読メ	-	_					
メイン							
メール							2-1
メール	アド	レスの	の変更	Į			1-4
メール							
メール							
メール							
メール	全受	信					5-2
メール	全消	去					5-2
メール	送信						4-8
メール	テン	プレ-	- h .				3-14
メール	の確	認					4-2
メール	の消	去					4-10
メール	の初	期化					6-7
メール							
メール	の保	護					4-9
メール	の保	存					3-10
メール							
メール	フォ	ルダ3	登録 .				4-16
メール	ボッ	クス					4-2
メール	本文	のコも					4-23
メール	リク	エス	٠				5-2
メッセ	ージ	オール	レクリ	ア			6-7
メッセ	ージ	画面				2-6	4-5
メッセ	ージ	フォル	レダの	情報の	)消:	去	8-4
メッセ	ージ	フォル	レダの	情報の	)表	示	8-3
メモリ	オー	ルクリ	ノア .	9-5	5、1	2-3、	15-4
メモリ	使用	状況の	の確認	ļ		.1-5、	10-5
メモリ	容量	一覧					17-11
メロデ							
メロデ <i>.</i>							
申込み							

#### ゃ

ユーザー定型文	6-2
憂先度	3-11、6-5
5	
Jスト画面	5-2 5-3 7-7 4-4 1-2、3-2 6-7 2-7
わ	
フーク型メッセージ フンショットメール	

## 47

### 付録

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

#### ■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号				
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·	総合案内	⑥ 0088-240-157 (無料)				
茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	紛失·故障受付	⑥ 0088-240-113(無料)				
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	⑥ 0088-241-157 (無料)				
愛和宗・政早宗・二里宗・靜画宗	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113 (無料)				
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県	総合案内	⑥ 0088-242-157 (無料)				
入	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113 (無料)				
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	⑥ 0088-259-157 (無料)				
仏島県・岡山県・山口県・烏取県・島依県	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113 (無料)				
体自用 委山县 英福县 吉加县	総合案内	€ 0088-247-157 (無料)				
徳島県·香川県·愛媛県·高知県 	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113 (無料)				
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・	総合案内	⑥ 0088-250-157 (無料)				
鹿児島県·沖縄県	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113 (無料)				

## **MEMO**

## V302SH 取扱説明書 Vodafone live!編

2005年8月 第1版

#### ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: V302SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。





この印刷物は、植物性 大豆油インキで印刷 しています。